

Safety, Operation and Maintenance Manual Manuale di sicurezza, uso e manutenzion

Jacobsen AR3, Kubota D1105-E4B Jacobsen AR3, Kubota D1105-E3B

Series / Serie: EK

Product code / Codice prodotto: AR30001

Series / Serie: FZ

Product code / Codice prodotto: AR30002

Series / Serie: GX

Product code / Codice prodotto: AR30003

Series / Serie: KG

Product code / Codice prodotto: AR30004

WARNING

WARNING: If incorrectly used this machine can cause severe injury. Those who use and maintain this machine must be trained in its proper use, warned of its dangers and must read the entire manual before attempting to set up, operate, adjust or service the machine.

🔼 AVVISO

AVVISO: L'utilizzo improprio di questa macchina può causare serie lesioni. Gli addetti all'uso e alla manutenzione della macchina devono essere adeguatamente formati al relativo utilizzo e ai possibili pericoli e devono leggere l'intero manuale prima di provare a impostare, azionare, regolare o manutenere il macchinario.

1 ÍNDICE

SEZIONE		PAGINA	SEZION	PAGINA	
1	INDICE	3	8	MANUTENZIONE E LUBRIFICAZIONE	
•		0	8.1	Tabella della manutenzione	
2	INTRODUZIONE		0	E lubrificazione	32
2.1	Importante	4	8.2	Lubrificazione del motore	
2.2	Identificazione del prodotto	4	8.3	Motore: cinghia della ventola	
2.3	Criteri generali per lo smaltimento		8.4	Refrigerante motore	35
	Dei rottami	4	8.5	Impianto idraulico	36
			8.6	Fori per la prova idraulica	
3	ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA		8.7	Impianto di alimentazione	38
3.1	Istruzioni di funzionamento		8.8	Filtro dell'aria	
3.2	Avvisi di sicurezza	-	8.9	Batteria	
3.3	Avvio del motore		8.10	Manutenzione della macchina	
3.4	Guida della macchina		8.11	Comando ruota libera	40
3.5	Trasporto	6			
3.6	Al termine della guida		9	MESSA A PUNTO	
3.7	Pendi		9.1	Pedale di comando della trazione	41
3.8	Apparati di taglio bloccati	7	9.2	Regolazione del trasferimento	
3.9	regolazioni, lubrificazione	_		del peso	41
	e manutenzione	7	9.3	Altezza di taglio	
			9.4	Cambio della lama	
4	DATI TECNICI	_	9.5	Affilatura delle lame	
4.1	Specifica del motore	9	9.6	Limitatore di velocità	
4.2	Specifica della macchina		9.7	Sedile (MILSCO CE200)	45
4.3	Dimensioni		9.8	Sedile (MICHIGAN V5300)	
4.4	Livello di vibrazioni		9.9	Istruzioni per tutti i sedili grammer	47
4.5	Pendi		9.10	Sedile (GRAMMER MSG85)	
4.6	specifica tecnica degli apparati di taglio		9.11	Sedile pneumatico (grammer msg75-521)	50
4.7	Lubrificanti raccomandati		9.11.1		50
4.8	Prestazioni di taglio (area)			Spostamento avanti/indietro	
4.9	Certificati di conformità	. 12		Prolunga dello schienale	
				Riscaldasedile	
5	ADESIVI	. 14	9.11.5	Supporto lombare	51
5.1	Adesivi di sicurezza ce	. 14		Braccioli	
5.2	Adesivi d'istruzione ce	. 14		Regolazione inclinazione braccioli	
5.3	Adesivi di sicurezza usa	. 15	9.11.8	Regolazione dello schienale	52
5.4	Adesivi d'istruzione usa	. 15	9.11.9	Manutenzione	53
6	COMANDI		10	ACCESSORI	
6.1	Plancia		10.1	Telaio ops (Imac164)	54
6.1a	Interruttore di accensione a chiave		10.2	Kit di bloccaggio per il	
6.1b	Freni di stazionamento			Trasferimento (Imac174)	
6.1c	Interruttore del faro da lavoro	. 17	10.3	Kit faro da lavoro (lmac163)	54
6.1d	Interruttore degli apparati di taglio	. 17			
6.1e	Interruttore di trasferimento del peso		11	LOCALIZZAZIONE GUASTI	
6.1f	Spia luminosa di filtro idraulico intasato		11.1	Aspetti generali	55
6.1g	Spia luminosa di ricarica	. 18	11.2	Interventi correttivi sulla	
6.1h	Spia luminosa della temperatura			qualità di taglio	
	del refrigerante motore	. 18	11.2.1	Ondulazione	56
6.1j	Spia luminosa della pressione		11.2.2	Taglio a gradini	57
	dell'olio motore	. 18	11.2.3	Scalping	58
6.1k	Cattivo funzionamento		11.2.4	Fili d'erba alti	59
	del modulo di sicurezza	. 19	11.2.5	Strisce non falciate	60
6.11	Spia luminosa del preriscaldamento		11.2.6	Andanatura	61
	del motore	. 19	11.2.7	Apparati di taglio spaiati	62
6.1m	Leva di comando dell'acceleratore	. 19			
6.1n	Joystick di comando		12	SCHEMI	
	sollevamento/abbassamento apparati	. 19	12.1	Circuito idraulico	
6.1p	Misuratore multifunzione	. 20	12.2	Strumento del circuito elettrico	66
6.2	Pedale di comando della trazione	. 21	12.3	Circuito elettrico principale	68
6.3	Comando d'inclinazione del volante	. 21	12.4	Fusibili e relè del circuito elettrico	70
6.4	Presa	. 21			
6.5	Valvola di rilascio del freno di		13	COPPIE	
	stazionamento	. 22	13.1	Coppie	72
6.6	Dispositivi di fermo per il				
	trasporto	. 22	14	GARANZIA / VENDITE ED ASSISTENZA	73
_	=::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::				
7	FUNZIONAMENTO				
7.1	Ispezione giornaliera	. 23			
7.2	Sistema di rilevamento della				
	presenza dell'operatore e				
	dispositivo automatico di sicurezza				
7.3	Procedimento per il funzionamento	. 25			
7.4	Montaggio degli apparati di taglio				
	sulla macchina				
7.5	Avvio del motore	. 27			
7.6	La guida	. 27			
7.7	La tosatura	. 27			
7.8	Arresto del motore	. 27			
79	Taglio in pendenza	28			

Jacobsen AR3 è un tosaerba semovente rotativo con motore diesel. I sistemi idraulici sono destinati alla trazione, al sollevamento e abbassamento dell'apparato di taglio, alle trasmissioni degli apparati di taglio e allo sterzo.

IMPORTANTE: L'affidabilità e le prestazioni di taglio di questa macchina dipendono dalla cura e dall'uso che se ne fa. Se non verranno seguite le istruzioni riportate in questo manuale, la durata dei componenti verrà ridotta e le prestazioni di taglio ne risentiranno.

Il presente MANUALE D'USO E DI SICUREZZA è parte integrante della macchina e deve sempre essere tenuto sulla macchina. Tutti i fornitori di macchine nuove e usate devono conservare la documentazione fornita con ogni macchina.

Questa macchina deve essere utilizzata solo ed esclusivamente per tagliare l'erba. La conformità alle condizioni di funzionamento, manutenzione e riparazione specificate dal costruttore, è essenziale per un uso corretto della macchina.

TUTTI gli operatori **DEVONO** leggere attentamente questo manuale e comprendere le istruzioni di sicurezza, i comandi e le procedure di lubrificazione e manutenzione.

Rispettare sempre tutte le norme di sicurezza e il codice della strada.

È fatto divieto di apportare modifiche alla macchina senza l'approvazione del produttore. Eventuali modifiche possono sollevare il produttore da qualsiasi responsabilità in caso di danni o lesioni.

Smaltire le parti usurate tenendo in considerazione l'impatto ambientale e sfruttando i sistemi disponibili nel paese in cui la macchina è utilizzata. Quando la macchina giunge al termine della sua vita utile, seguire le linee guida fornite in questo manuale per il corretto smaltimento.


Utilizzare solo parti di ricambio Ransomes Jacobsen originali per garantire la conformità CE.

2006/42/EC

Queste sono le traduzioni delle istruzioni originali, verificate da ACMTRAD SL.


2.1 IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

- A Carico massimo sull'asse anteriore in kg (per macchine guidate su strada)
- B Peso lordo (massa) in kg
- C Carico massimo sull'asse posteriore in kg (per macchine guidate su strada)
- D Potenza in kW
- E Codice data
- F Tipo di macchina (designazione)
- G Codice del prodotto
- H Nome del prodotto
- J Numero di serie

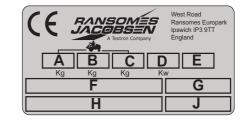


Ubicazione della targhetta del numero di serie

La targhetta con il numero di serie (A) si trova sul telaio, sotto il sedile dell'operatore.

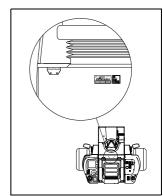

Stampigliatura sul telaio

Il numero di serie e il codice data (B) sono stampigliati sul supporto del braccio dell'unità centrale del telaio

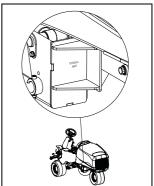

Identificazione del motore

Targhetta identificativa



Ubicazione della targhetta del numero di serie

La targhetta del numero di serie del motore si trova anche sul blocco motore. L'etichetta riporta il gruppo e il numero di serie del motore.

Il numero di serie del motore è riportato anche sul blocco motore.



Targhetta con numero di serie del roll-bar (ROPS)



Posizione della targhetta con numero di serie del roll-bar (ROPS)

La targhetta con il numero di serie del roll-bar (C) si trova alla base del montante sinistro del roll-bar.



2.1 CRITERI GENERALI PER LO SMALTIMENTO DEI ROTTAMI

2.1.1 DURANTE LA VITA UTILE

L'olio esausto, i filtri olio e il refrigerante del motore sono materiali pericolosi. È necessario seguire le procedure consigliate per smaltirli in piena sicurezza.

In caso di perdite, contenere la fuoriuscita di fluido per evitare che la perdita entri in contatto con il suolo o con il sistema di scolo. Seguire le leggi locali per assicurarsi di gestire le eventuali perdite in piena sicurezza.

Le procedure di manutenzione descritte in questo manuale garantiscono il pieno controllo dei potenziali danni causati dalla macchina all'ambiente locale.

Quando la macchina raggiunge la fine della sua vita utile, intraprendere le seguenti azioni.

2.1.2 FINE DELLA VITA UTILE

Queste linee guida devono essere osservate congiuntamente alle pertinenti normative su salute, sicurezza e ambiente. Utilizzare sempre i servizi autorizzati messi a disposizione a livello locale per lo smaltimento e il riciclaggio dei rifiuti.

- Parcheggiare la macchina in un luogo adatto all'utilizzo delle attrezzature di sollevamento eventualmente necessarie.
- Utilizzare utensili e dispositivi di protezione personale (PPE) appropriati e fare riferimento ai manuali tecnici relativi alla macchina.
- Rimuovere e conservare in modo opportuno
 - 1.Batterie
 - 2.Carburante
 - 3. Refrigerante del motore
 - 4.Oli
- Smontare la struttura della macchina facendo riferimento ai relativi manuali tecnici. Fare particolare attenzione alle parti interessate da pressione o tensioni meccaniche, come le molle.
- I componenti che non hanno ancora terminato la loro vita utile devono essere smontati e riconsegnati al concessionario locale.
- I componenti usurati devono essere suddivisi in base al materiale e smaltiti secondo le normative vigenti per il riciclaggio dei rifiuti. I materiali più comuni sono:
 - acciaio
 - metalli non ferrosi
 - alluminio
 - ottone
 - rame
 - materie plastiche
 - identificati
 - riciclabili
 - non riciclabili
 - non identificati
 - gomma
 - componenti elettrici ed elettronici
- I componenti che non possono essere facilmente separati in gruppi di materiali diversi possono essere smaltiti insieme ai rifiuti indifferenziati.
- Non bruciare i materiali smaltiti.

Modificare le schede dei macchinari, indicando che la macchina non è più in servizio ed è stata smaltita. Fornire questo numero di serie al dipartimento Ransomes Jacobsen Warranty per chiudere i relativi registri.

2.3 CATALOGO DELLE PARTI DI RICAMBIO

In conformità con la normativa ISO14001, Ransomes Jacobsen Limited non fornisce un manuale dei ricambi cartaceo con ogni suo prodotto.

Per consultare un elenco delle parti di ricambio per questo tosaerba, esistono quattro opzioni:

- Sito Web www.ransomesRansomes Jacobsen.com. Selezionare la scheda "RICAMBI ORIGINALI", quindi la scheda "RICERCA RICAMBI ONLINE". In questo modo sarà possibile accedere ai disegni e agli elenchi delle parti per agevolare l'identificazione delle parti di ricambio.
- 2. Sito Web www.ransomesjobsen.com. Selezionare la scheda "MANUALI". In questo modo sarà possibile accedere a una versione PDF del manuale dei ricambi.
- 3. Compilare il modulo incluso nella documentazione tecnica fornita con la macchina per ricevere alternativamente
 - a. Un CD contenente una copia elettronica del catalogo delle parti di ricambio.
 - b. Una copia cartacea del catalogo delle parti di ricambio.

^ 4		11100	NRTANTI

Annotare i numeri riportati qui di seguito:
Interruttore di accensione:-
Serbatoio del gasolio:-
Gerbatolo del gasolio
Registrare i numeri di macchina e del motore riportate qui di seguito: Il numero di serie della macchina è riportato sulla targa di immatricolazione, mentre il numero di serie del motore è riportato sul coprinterruttori a bascula.
Numero di serie della macchina:
Numero di serie del motore:

3.1 UTILIZZO IN PIENA SICUREZZA

AVVISO

LE APPARECCHIATURE AZIONATE IN MODO IMPROPRIO O DA PERSONALE NON ADDESTRATO POSSONO ESSERE PERICOLOSE.

Prendere confidenza con l'ubicazione e il corretto funzionamento dei comandi. Prima di utilizzare il tosaerba, gli operatori inesperti devono essere istruiti da una persona che conosce il corretto funzionamento delle apparecchiature.

Usare soltanto ricambi, accessori e attrezzi approvati da Jacobsen.

3.1.1 Uso sicuro

- a Leggere il Manuale d'uso e tutto il materiale formativo. Se l'operatore o il tecnico non è in grado di leggere questo manuale, il proprietario ha la responsabilità di spiegargli il contenuto nel presente manuale. Manuali in altre lingue possono essere disponibili nei siti Web di Jacobsen o Ransomes Jacobsen.
- a Leggere attentamente tutte le istruzioni di questo tosaerba. Apprendere il funzionamento dei comandi e l'uso corretto delle attrezzature.
- b L'uso di questo tosaerba non deve essere mai consentito a bambini e a persone che non sono in grado di comprendere le presenti istruzioni. Le normative locali possono imporre limiti all'età dell'operatore.
- c Mai utilizzare il tosaerba in prossimità di persone (bambini inclusi) o animali.
- d Tenere presente che l'operatore o il proprietario è responsabile di eventuali incidenti o pericoli a cui possono essere esposte le altre persone o i loro beni.
- e Non trasportare passeggeri.
- f Non consentire mai a nessuno di utilizzare o svolgere la manutenzione del tosaerba o dei relativi accessori senza seguire le corrette istruzioni.
- g Non utilizzare le apparecchiature sotto gli effetti di stanchezza, malattie, alcol o droghe.

3.1.2 Preparazione

- a Quando si utilizza il tosaerba, indossare un abbigliamento adeguato, scarpe o stivaletti antiscivolo da lavoro, guanti da lavoro, elmetto, occhiali protettivi e protezioni acustiche. Capelli lunghi, indumenti larghi e monili potrebbero rimanere impigliati nelle parti in movimento.
- b Non utilizzare mai la macchina se il blocco di sicurezza è disattivato o guasto. Non scollegare o impedire il funzionamento degli interruttori.
- c Mai utilizzare la macchina se non è in condizioni operative perfette o se manca di adesivi, protezioni, schermi, deflettori o altri dispositivi protettivi ben fissati. **Quando si taglia l'erba con un piatto di scarico laterale, MAI** utilizzare l'apparato di taglio senza piano inclinato di scarico installato.
- d Ispezionare il tosaerba prima dell'uso. Verificare la pressione degli pneumatici, il livello dell'olio motore, il livello del liquido refrigerante e l'indicatore del filtro dell'aria. Il carburante è infiammabile. Fare attenzione quando si rifornisce il tosaerba di carburante.
- e Utilizzare il tosaerba durante le ore diurne o in buone condizioni di illuminazione artificiale. Usare con cautela il tosaerba in caso di condizioni meteorologiche avverse. Mai utilizzare il tosaerba se esiste il pericolo di fulmini in zona.
- f Ispezionare l'area per scegliere gli accessori e le attrezzature necessarie per svolgere il lavoro in modo corretto e sicuro. Usare soltanto ricambi, accessori e attrezzi approvati da Jacobsen.
- g Fare attenzione a eventuali buche nel terreno e altri potenziali pericoli non visibili.
- h Ispezionare l'area in cui viene utilizzata la macchina. Rimuovere tutti gli ostacoli possibili prima dell'uso. Prestare attenzione sia agli ostacoli sopraelevati (rami, fili elettrici, ecc.) che a quelli sotterranei (irrigatori, tubazioni, radici, ecc.). Usare la massima cautela quando si accede a una nuova area. Individuare potenziali pericoli.

i Ispezionare il sistema di taglio prima di avviare il tosaerba. Assicurarsi che le lame possano ruotare liberamente. Quando si fa ruotare una lama, anche le altre lame possono mettersi in rotazione.

3.1.3 Funzionamento

- a Mai avviare il motore in ambienti non adeguatamente ventilati o in ambienti chiusi. Il monossido di carbonio presente nei gas di scarico può accumularsi fino a raggiungere livelli pericolosi per la salute.
- b Non trasportare passeggeri. Tenere altre persone e animali a debita distanza dal tosaerba.
- c Disinnestare le trasmissioni e azionare il freno di stazionamento prima di avviare il motore. Avviare il motore solo quando l'operatore è seduto al suo posto. Mai avviare il motore se ci sono persone in prossimità del tosaerba.
- d Tenere gambe, braccia e corpo all'interno dell'abitacolo mentre il veicolo è in funzione. Tenere mani e piedi lontani dagli apparati di taglio.
- e Non utilizzare su pendenze superiori a quelle massime consentite.
- f Per evitare ribaltamenti o perdite di controllo:
- Guidare il tosaerba in salita e discesa (in verticale), non trasversalmente (in orizzontale) rispetto alla pendenza.
- Non arrestare o avviare improvvisamente la macchina su superfici in pendenza.
- Moderare la velocità quando si guida in pendenza o quando si deve curvare. Usare cautela nei cambi di direzione. Le condizioni del manto erboso possono modificare la stabilità del tosaerba.
- Usare cautela quando si usa il tosaerba in prossimità di scarpate, fossati o argini.
- Fare attenzione a eventuali buche nel terreno e altri potenziali pericoli non visibili.
- g Quando si guida in retromarcia, guardare dietro il veicolo e in basso per assicurarsi di avere via libera. Non azionare gli apparati di taglio quando si guida in retromarcia.
- h Usare cautela in prossimità di angoli, alberi o altri oggetti che possono limitare la visibilità.
- i La macchina deve soddisfare i requisiti del Codice della strada per essere guidata su strade pubbliche.
- j Prima di attraversare strade o sentieri, disinserire l'interruttore della presa di forza, sollevare gli apparati di taglio e procedere a bassa velocità. Fare attenzione al traffico.
- k Fermare le lame quando il tosaerba si trova su superfici non erbose.
- Non scagliare l'erba tagliata in direzione di altre persone o non consentire ad altre persone di sostare in prossimità del tosaerba quando è in funzione.
- m Mai utilizzare la macchina con protezioni danneggiate o dispositivi di sicurezza mancanti.
- n Non modificare l'impostazione del regolatore del motore e non aumentare il regime del motore. Mai modificare o manomettere i dispositivi di regolazione protetti da sigilli per il controllo del regime di rotazione del motore.
- o Prima di allontanarsi dalla postazione dell'operatore per qualsiasi motivo:
- Disinnestare tutte le trasmissioni e abbassare le attrezzature al livello del terreno.
- Azionare il freno di stazionamento.
- Spegnere il motore e rimuovere la chiave.
- p Quando si urta un oggetto o il tosaerba inizia a vibrare in modo anomalo, ispezionare il tosaerba e apportare le necessarie riparazioni.
- q Prima di spegnere il motore, ridurre l'apertura dell'acceleratore.
- r Non utilizzare le attrezzature per scopi diversi da quelli previsti per il tosaerba.

3.1.4 ROPS

- II ROPS è un dispositivo di sicurezza. Mantenere il ROPS bloccato in posizione verticale. Allacciare sempre la cintura di sicurezza quando si utilizza il tosaerba. Accertarsi che la cintura di sicurezza possa essere slacciata rapidamente in caso di emergenza.
- b Usare il tosaerba con il ROPS richiuso solo su superfici piane e regolari, se necessario. Mai usare il tosaerba con il ROPS richiuso su pendenze o in prossimità di scarpate o specchi d'acqua. Il ROPS richiuso non offre alcuna protezione in caso di ribaltamento.
- c Verificare l'altezza del veicolo prima di passare sotto altri oggetti. Non urtare rami, cavi elettrici o altri oggetti con il ROPS.
- d Non utilizzare la cintura di sicurezza quando il ROPS è richiuso.
- e Ispezionare il ROPS in cerca di danni. Assicurarsi che tutti gli elementi di fissaggio del ROPS siano serrati.
- f Non saldare, forare, modificare o piegare il ROPS. Sostituire il ROPS se danneggiato. Non tentare di riparare un ROPS danneggiato.
- g Non rimuovere il ROPS dal tosaerba.
- h Jacobsen deve approvare qualsiasi modifica al ROPS.

3.1.5 Gestione sicura dei combustibili

- a Il carburante e i suoi vapori sono infiammabili. Fare attenzione quando si rifornisce il tosaerba di carburante. I vapori di carburante possono provocare esplosioni.
- b Mai utilizzare contenitori non omologati per il trasporto o la conservazione di carburante.
- c Mai lasciare il tosaerba o le taniche di carburante in prossimità di fiamme libere o altri oggetti che potrebbero incendiare il carburante o i suoi vapori.
- d Mai riempire le taniche di carburante all'interno di veicoli o rimorchi con rivestimenti in plastica. Posare sempre le taniche di carburante a terra e lontane dal veicolo prima di riempirle.
- e Rifornire di carburante il tosaerba prima di avviare il motore. Mai rimuovere il tappo del serbatoio o rifornire il tosaerba quando il motore è in funzione o è caldo.
- f Effettuare i rifornimenti di carburante soltanto all'aperto e non fumare durante l'operazione. Estinguere qualsiasi fonte di innesco.
- g L'erogatore del carburante deve toccare il bocchettone del serbatoio quando si rifornisce il tosaerba. Non utilizzare dispositivi che bloccano l'erogatore del carburante in posizione aperta.
- h Non riempire eccessivamente il serbatoio del carburante. Lasciare almeno 25 mm sotto il bocchettone di rifornimento.
- i Chiudere sempre il tappo del serbatoio e della tanica dopo il rifornimento.
- Se il carburante schizza sui vestiti, cambiarli immediatamente.

3.1.6 Manutenzione e rimessaggio

- a Prima di pulire, regolare o riparare questo apparecchio, portare l'interruttore della presa di forza nella posizione OFF, abbassare l'apparato di taglio al terreno, inserire il freno di stazionamento, spegnere il motore e rimuovere la chiave.
- b II tosaerba deve essere parcheggiato su terreno sodo e pianeggiante.
- c Mai lavorare su un tosaerba sollevato, sostenuto solo da un cavalletto. Utilizzare sempre i cavalletti.
- d Non consentire mai a nessuno di utilizzare o svolgere la manutenzione del tosaerba o dei relativi accessori senza seguire le corrette istruzioni.
- e Quando il tosaerba deve essere parcheggiato, messo in deposito o lasciato incustodito, abbassare i dispositivi di taglio, eccetto nei casi in cui vengano adoperati sistemi di blocco adeguati.

Quando si carica il tosaerba su un rimorchio o lo si mette in deposito, chiudere la valvola del carburante. Non tenere il carburante vicino a fiamme e non drenarlo in ambienti chiusi.

- f Scollegare la batteria prima di svolgere la manutenzione del tosaerba. Scollegare sempre il cavo negativo della batteria prima del cavo positivo. Collegare sempre il cavo positivo della batteria prima del cavo negativo.
- g Caricare la batteria in un'area con una buona circolazione d'aria. La batteria può rilasciare idrogeno gassoso potenzialmente esplosivo. Per evitare esplosioni, tenere qualsiasi fonte potenziale di scintille o fiamme a debita distanza dalla batteria.
- h Scollegare il caricabatteria dall'alimentazione prima di collegare o scollegare il caricabatteria dalla batteria. Indossare indumenti protettivi e utilizzare attrezzi isolati quando si lavora sulla batteria.
- Fare attenzione e indossare guanti protettivi quando si ispezionano o si sostituiscono le lame degli apparati di taglio. Sostituire le lame danneggiate, senza tentare di ripararle.
- j Tenere mani e piedi lontani dalle parti in movimento. Non regolare il tosaerba con il motore in funzione, a meno che la regolazione non lo richieda espressamente.
- k Usare cautela quando si rilascia la pressione di componenti dotati di energia residua.
- Per evitare infortuni causati da olio caldo e ad alta pressione, mai utilizzare le mani per individuare eventuali perdite d'olio. Utilizzare carta o cartone per individuare le perdite.
- m La pressione del liquido idraulico può essere sufficiente a penetrare nella pelle. Se il liquido idraulico riesce a penetrare nella pelle, è necessario rimuovere chirurgicamente tutto il liquido entro poche ore per impedire il sopraggiungere della cancrena.
- n Quando si sottopone a manutenzione l'impianto idraulico, assicurarsi che raccordi, tubi e flessibili siano serrati alla coppia necessaria. Assicurarsi che l'impianto idraulico sia in buone condizioni prima di avviare il motore.
- o Mantenere puliti il tosaerba e il motore.
- p Lasciare raffreddare il motore prima del rimessaggio e rimuovere sempre la chiave di accensione.
- q Mantenere ben serrati dadi, bulloni e viti per garantire che le attrezzature operino sempre in piena sicurezza.
- r Sostituire le parti logore o danneggiate per salvaguardare la sicurezza. Sostituire gli adesivi danneggiati o usurati. Usare soltanto ricambi, accessori e attrezzi approvati da Jacobsen.
- s Per ridurre il rischio di incendio, rimuovere i materiali infiammabili in prossimità di motore, silenziatore, vano batteria e serbatoio del carburante.
- t Scollegare la batteria e i connettori della centralina prima di eseguire saldature sul tosaerba.

3.1.7 Quando si carica il tosaerba su un rimorchio

- a Fare attenzione quando si carica o scarica il tosaerba da un rimorchio. Il rimorchio deve essere più largo del tosaerba e deve essere in grado di reggere il peso del tosaerba.
- b Utilizzare una rampa a tutta larghezza per caricare o scaricare il tosaerba da un rimorchio.
- c Utilizzare cinghie, catene, cavi o funi per fissare il tosaerba al rimorchio. Devono essere fissate cinghie davanti e dietro, lungo i lati del rimorchio.

Assicurarsi che tutti i sistemi di fissaggio siano serrati correttamente.

3.1.8 Note importanti di sicurezza



Questo simbolo di allarme di sicurezza viene utilizzato per indicare pericoli potenziali.

PERICOLO:

Indica una condizione pericolosa che pun CERTAMENTE causare lesioni, anche letali, se non viene evitata.

AVVISO:

Indica una condizione pericolosa che puň POTENZIALMENTE causare lesioni, anche letali, se non viene evitata.

ATTENZIONE:

Indica una condizione pericolosa che puň causare danni a cose o persone se non viene evitata. Inoltre, l'etichetta puň indicare procedure di lavoro non sicure.

IMPORTANTE:

Guidare la macchina a velocitr da strada solo su strada. Non selezionare mai la velocitr da strada su aree erbose o su superfici stradali o sentieri non livellati o non asfaltati.

Per chiarezza alcune illustrazioni in questo manuale possono presentare schermi, ripari o piastre rimossi. In realtà, queste attrezzature possono essere utilizzate solo se questi dispositivi sono correttamente montati.

AVVISO

Il sistema di sicurezza a interblocchi impedisce l'uso del tosaerba a meno che a) il freno di stazionamento sia inserito, b) l'interruttore di falciatura sia in posizione OFF, c) il pedale della trazione sia in posizione neutrale, d) l'operatore sia seduto al suo posto. Il sistema ferma inoltre il motore se l'operatore lascia il sedile a) senza azionare il freno di stazionamento o b) senza portare su OFF l'interruttore di falciatura. NON utilizzare il tosaerba se il sistema di sicurezza a interblocchi non è in funzione.

AVVISO

- 1. Prima di allontanarsi dalla postazione dell'operatore per qualsiasi motivo:
 - a. Riposizionare il pedale della trazione in folle (posizione neutrale).
 - b. Disinnestare tutti gli organi di trasmissione.
 - c. abbassare al suolo tutti gli attrezzi
 - d. Inserire il freno di stazionamento.
 - e. Spegnere il motore e togliere la chiave di accensione.
- 2. Tenere mani, piedi e abiti a distanza di sicurezza dalle parti in movimento. Prima di pulire, mettere a punto o revisionare la macchina, attendere che tutte le parti in movimento si siano fermate.
- 3. Mantenere l'area di lavoro sgombra da persone e animali.
- 4. Mai trasportare passeggeri
- 5. Non usare mai le attrezzature senza il deflettore di scarico fissato nella posizione corretta.

L'osservanza di tutte le istruzioni riportate nel presente manuale prolungherà la vita utile della macchina e ne conserverà la massima efficienza. Le messe a punto e la manutenzione devono essere sempre effettuate da un tecnico qualificato.

Per ulteriori informazioni o per ricevere assistenza, contattare il proprio concessionario autorizzato Ransomes Jacobsen, che conosce le tecniche di manutenzione più aggiornate ed è abilitato a offrire assistenza per queste attrezzature.

AVVISO

Proposta 65 della California

Il sistema di scarico del motore, alcune sue parti ed alcuni componenti del veicolo contengono o emettono sostanze chimiche note allo Stato della California per essere cancerogene o causanti difetti ai nascituri o altri danni riproduttivi.

AVVISO

Per evitare lesioni causate da olio bollente e ad alta pressione, non utilizzare mai le mani per verificare la

presenza di perdite di olio. Utilizzare invece un pezzo di carta o cartone. Eventuali perdite di fluido idraulico in pressione possono avere una forza tale da penetrare la pelle. Se il fluido penetra nella pelle, deve essere rimosso chirurgicamente nel giro di poche ore da un medico specializzato per evitare il rischio di cancrena.

AVVISO

Quando la macchina viene guidata fuoristrada, è necessario allacciare la cintura di sicurezza solo se è stato installato un roll-bar di sicurezza (ROPS).

Ciò è dovuto al fatto che è necessario allacciare la cintura di sicurezza quando è montata una struttura di protezione antiribaltamento (ROPS) per ottemperare alla Direttiva sui macchinari 2006/42/EC sezioni 3.2.2, Sedili e 3.4.3, Rischi connessi al ribaltamento. (ANSI B71.4-2012 sezione 20.7)

Ransomes Jacobsen Limited consiglia al proprietario/utilizzatore della macchina di effettuare una valutazione dei rischi a livello locale tesa a determinare eventuali eccezioni a questa regola (ad esempio, utilizzo della macchina in prossimità di specchi d'acqua o su strada).

AVVISO

Le batterie possono rilasciare gas esplosivi. Le batterie contengono acido corrosivo ed erogano corrente elettrica a un'intensità potenzialmente sufficiente a provocare ustioni.

AVVISO

Mai utilizzare questa macchina per trainare altri veicoli.

AVVISO

Indossare sempre le protezioni acustiche quando si utilizza la macchina con livelli di rumorosità all'orecchio dell'operatore superiori a 85 db(A) Leq.

AVVISO

Limiti di esposizione alle vibrazioni

Il limiti di esposizione sono calcolati combinando il livello vibrazionale (magnitudo) dello strumento e il tempo di esposizione giornaliera (tempo di attivazione). Ad esempio, un prodotto con una vibrazione di 5 m/s² può essere utilizzato fino a 2 ore/giorno per raggiungere l'EAV e fino a 8 ore/giorno per raggiungere l'ELV.

EAV (Exposure Action Value) - Esposizione giornaliera alla vibrazione A(8) = 2,5 m/s²

Quando l'esposizione giornaliera alla vibrazione A(8) è inferiore a 2,5 m/s², il rischio è relativamente basso e non sono necessarie contromisure

ELV (Exposure Limit Value) - Esposizione giornaliera alla vibrazione A(8) = 5,0 m/s²
Se vengono utilizzati più strumenti, i valori delle esposizioni devono essere combinati:
L'esposizione totale è quindi il valore combinato delle singole attività

AVVISO

Mai usare il tosaerba quando sussiste il rischio di fulmini o si sentono tuoni. Se si sta già usando il tosaerba, fermarlo in un luogo sicuro, spegnere il motore e ripararsi al chiuso.

ATTENZIONE

Prima di eseguire un intervento di saldatura sulla macchina, scollegare la batteria, il controller e il display. Mai aprire il controller. Aprendo il controller decade ogni garanzia e si può danneggiare la macchina.

ATTENZIONE

Indossare sempre attrezzature per la protezione personale (PPE), come occhiali di protezione, scarpe o scarponi da lavoro in cuoio, casco di protezione, guanti da lavoro in pelle e protezioni acustiche; prima di utilizzare il tosaerba il proprietario/utente della macchina deve effettuare una valutazione dei rischi a livello locale tesa ad evitare potenziali lesioni.

Prima di utilizzare la macchina per la prima volta, l'operatore deve essere istruito da personale qualificato riguardo la corretta esecuzione di tutte le operazioni manuali.

4.1 SPECIFICHE TECNICHE DEL MOTORE

Motore Tier 4: Kubota diesel normalmente

aspirato da 18,5 KW (24,8 HP) a 3000 giri/min, 3 cilindri (in linea), 4 tempi, raffreddato ad acqua, 1123 cc con avviamento elettrico da 12 V 1 KW, alternatore da 12

V 40 A

Modello: D1105-E4B-RNS-1

Velocità

massima $3150 \pm 50 \text{ giri/min (senza carico)}$

Regime minimo 1650 ± 25 giri/min

Capacità

coppa dell'olio 5,1 litri

Carburante: Gasolio 2-D (ASTM D975)

Motore Tier 3b: Kubota diesel turbo da 24,5 KW

(32,8 HP) a 3000 giri/min, 3 cilindri (in linea), 4 tempi, raffreddato ad acqua, 1123 cc con avviamento elettrico da 12 V 1 KW, alternatore da 12 V 30 A

Modello: D1105-T-E3B-RNUK-3

Velocità massima 3150 ± 50 giri/min (senza carico)

Regime minimo 1650 ± 25 giri/min

Capacità coppa dell'olio 5,1 litri

Carburante: Gasolio 2-D (ASTM D975)

4.2 SPECIFICHE TECNICHE DELLA MACCHINA

Costruzione telaio: acciaio formato per servizio gravoso, con longheroni autotelaio in profilato a scatola.

Trasmissione apparati di taglio:motori idraulici a cilindrata costante.

Trasmissione: 3 ruote motrici. Pompa a

cilindrata variabile e

accoppiamento diretto al motore delle ruote anteriori da 200 cc/giro e al motore delle ruote posteriori

400 cc/giro.

Velocità:

Taglio: da 0 a 9,5 km/h in avanti In fase di trasferimento: da 0 a 14 km/h in avanti

Retromarcia: da 0 a 6 km/h

Sterzo: servosterzo idrostatico con

volante a inclinazione regolabile.

Pressione al suolo:1 kg/cm² (14p.s.i.)

Freni: frenatura idrostatica con freni di

stazionamento idraulici sulle ruote

anteriori.

Serbatoio carburante

Capacità: 45,4 litri

Serbatoio idraulico

Capacità: 25 litri

Batteria: Exide 093 (SAE 500)

4.3 DIMENSIONI

	<u></u>		
А	Larghezza di taglio	183 cm	72 in
В	Larghezza di trasferimento	200 cm	79 in
С	Altezza totale senza telaio ROPS:	134 cm	52,7 in
D	Altezza totale con telaio ROPS, aggiungere:	48 cm	19 in
Е	Lunghezza totale	312 cm	123 in
F	Carreggiata	132 cm	52 in
G	Interasse	151 cm	59,75 in
Н	Peso della macchina (senza carburante)	821 kg	1810 lb
J	Peso dell'apparato di taglio (ognuno)	91 kg	201 lb
К	Peso del carburante - 45,4 litri (12 quarti USA)	39 kg	86 lb

4.4 LIVELLI VIBRAZIONALI

La macchina è stata testata per rilevare i livelli vibrazionali trasmessi alla mano e al braccio. Durante i test, l'operatore era seduto nella normale posizione di guida con entrambe le mani sul meccanismo di sterzo, il motore era acceso, l'apparato di taglio era in rotazione mentre la macchina era ferma.

Direttiva sulla sicurezza dei macchinari 2006/42/CE

In conformità a:

norma sui tosaerba BS EN ISO 5395

Riferimento a mano e braccio: BS EN ISO20643:2008

Informazioni fornite per la Direttiva sugli Agenti Fisici 2002/44/EC

Con riferimento a:

norme su mano e braccio: BS EN ISO 5349-1 (2001)

BS EN ISO 5349-2 (2002)

AR3	Serie EK, FZ, GX, KG con ROPS
Livello di	Accelerazioni Sx o Dx massime in m/s²
accelerazione mano/ braccio	0.88 ± 0.40

La macchina è stata testata per rilevare i livelli vibrazionali trasmessi a tutto il corpo. Durante i test, l'operatore era seduto nella normale posizione di guida con entrambe le mani sul meccanismo di sterzo, l'apparato di taglio era in rotazione e la macchina procedeva in linea retta alla velocità di 6 km/h su un tappeto erboso pianeggiante, appena tosato.

Direttiva sulla sicurezza dei macchinari 2006/42/CE

In conformità a:

Corpo intero EN1032:2003

Informazioni fornite per la Direttiva sugli Agenti Fisici 2002/44/EC

Con riferimento a:

Standard corpo intero BS EN ISO 2631-1 (1997)

AR3 Livello di accelerazione mano/	Serie EK, FZ, GX, KG con ROPS		
	Accelerazioni massime ponderate in m/s²		
braccio	1,69 ± 1,57		

4.5 RUMORE

Quando la macchina è stata testata per la pressione sonora (all'orecchio dell'operatore).

Direttiva sulla sicurezza dei macchinari 2006/42/CE

F

Direttiva sull'esposizione dei lavoratori ai rischi causati da agenti fisici (rumore) 2003/10/EC

In conformità a:

norma sui tosaerba BS EN ISO 5395:2013

⊏

norma sulla pressione sonora EN ISO 3746: 2010

Pressione sonora misurata 89 dB(A) ± 0,86 LWA

Quando la macchina è stata testata per la pressione sonora (rumore ambientale).

Direttiva sulla sicurezza dei macchinari 2006/42/CE

Ε

Emissione di rumore nell'ambiente da attrezzature per uso esterno Direttiva 2000/14/EC

In conformità a:

norma sulla potenza sonora EN ISO 3744:2010

 $104 \text{ dB(A)} \pm 0.86 \text{ LWA } (4163101 \text{ lama di scarico posteriore})$

 $105 \text{ dB(A)} \pm 0.86 \text{ LWA (4129639 lama per mulching)}$

4.6 PENDENZE

NON USARE SU PENDII SUPERIORI AI 17°.

L'inclinazione di 17° è stata calcolata in base a misurazioni di stabilità statica, in conformità alle norme BS EN ISO 5395.

4.7 SPECIFICHE DELL'APPARATO DI TAGLIO

Generali: tre elementi rotanti per mulching di 686 mm o scarico posteriore.

Trasmissione:motori idraulici a cilindrata costante con accoppiamento diretto all'apparato di taglio...

Comandi:leva di sollevamento degli apparati di taglio, con disinserimento automatico e riavvio con interblocco di sicurezza.

Costruzione:

Acciaio stampato e saldato, per servizio pesante.

Lame di taglio:

Scarico posteriore Lama a basso sollevamento

Altezza di taglio:

Regolabile a incrementi di 6 mm da 19 mm a 90 mm

Rullo posteriore:

Serie EK rullo liscio da 76 mm di diametro. Serie FZ rullo liscio da 90 mm di diametro.

4.8 PRESTAZIONI DI TAGLIO (SUPERFICIE)

1,0 ettari/h a 9,5 km/h. (2,6 acri/h a 5,9 mph)

Comprensivo di uno scarto del 10% per le normali sovrapposizioni e le svolte al termine di ogni tosatura.

LUBRIFICANTI RACCOMANDATI 4.9

Olio motore: conforme a MIL-L-2104C o A.P.I.

Classification CD. [10W-30]

TEMPERATURA	VISCOSITÀ			
OLTRE 25°C	SAE30W o	SAE10W-30		
	SAE30W o	SAE10W-40		
DA 0° A 25°C	SAE20W o	SAE10W-30		
DA 0 A 25 C	SAE20W o	SAE10W-40		
INFERIORE A 0°C	SAE10W o	SAE10W-30 SAE10W-40		

Grasso:

assale posteriore:K NATE (RJL N. 4213860), o equivalente a MIL-G-23549C, MIL-G-2345C, DIN 51 825, DIN

51 818.

Aspetti generali: Grasso per usi generali a base

di litio.

PRESSIONE DEGLI PNEUMATICI									
	Ruota anteriore			Ruota posteriore					
Prodotto	Dimensioni pneumatico	Tipo di pneumatico	Pressione pneumatico	Dimensioni pneumatico	Tipo di pneumatico	Pressione pneumatico			
AR3	20 x 12,00 - 10	Grassmaster 6pr	1,00 - 1,37 bar (14 - 20 psi)	20,00 x 10,00 - 8	Grassmaster 4pr	1,00 - 1,51 bar (14 - 22 psi)			

4.9 CERTIFICATI DI CONFORMITÀ

DECLARATION OF CONFORMITY • ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ • PROHLÁŠENÍ O SHODĚ •
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING • CONFORMITEITSVERKLARING • VASTAVUSDEKLARATSIOON •
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS • DECLARATION DE CONFORMITE • KONFORMITÄTSERKLÄRUNG • ΔΗΛΩΣΗ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ • MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT • DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ • ATBILSTÍBAS DEKLARĀCIJA •
ATITIKTIES DEKLARACIJA • DIKJARAZZJONI TAL-KONFORMITÀ • DEKLARACJA ZGODNOŚCI • DECLARAÇÃO DE
CONFORMIDADE • DECLARAŢIE DE CONFORMITATE • VYHLÁSENIE O ZHODE • IZJAVA O SKLADNOSTI • DECLARACIÓN DE
CONFORMIDAD • DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE • SAMRÆMISYFIRLÝSING • KONFORMITETSERKLÆRING •
符合性實明 • SAMRÆMISYFIRLÝSING • 濟合實章 • 직한성 선언서 • UYGUNLUK BEYANI • ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

符合性声明 • SAMRÆMISYFIRLÝSING • 適合宣言 • 적합성 선언서 • UYGUNLUK BEYANI • ДЕКЛАР	АЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
Business name and full address of the manufacturer *Търговско име и пълен адрес на производителя * Осслояні јілейно а pinā adress avýrobos • Producentens firmanavn og futide adresse • Bedrijfsnaam en volledig adres van de fabrikant * Tooja ařními ja táselik aadress • Valministajan tominimi ja tásyldisme soste • Nomo commercial et adresse compléte du fabricant * Firmename und vollständige Adresse des Herstellers • Emuvujic коз тохуборуми fixelőkvorn котоккости* + O gyartó úzeti neve és teljes clime · Ragione sociale ei indirizz compléte def fabbricants • Uzpřemuma nosaukums un plina razlotija adrese • Verslo posardinimas ir plina paralotija adrese • Verslo posardinimas ir plina paralotija adrese • Verslo posardinimas ir plina paralotija ordina paralotija	Ransomes Jacobsen Limited West Road, Ransomes Europark, Ipswich, England, IP3 9TT
Product Code · Kag на продукта · Kód výrobku • Produktkode • Productoce • Toote kood • Tuotekoodi • Code produit • Produktoode • Kuðinó; пройото; • Termékkód • Codice prodotto • Produkta kods • Produkto kodas • Kodiči lat-Prodott • Kod produktu • Codigo do Produto • Cod produs • Kód výrobku • Оznaka proizvoda • Código de producto • Produktkod • Vörunúmer • Produktkod • / Eléfős • Framleidslunúmer • 製品 ¬ F • 港區 코드 • Orün Kodu • Код виробу	AR 30001 AR30002 AR30003 AR30004
Machine Name • Наименование на машината • Nàzev stroje • Maskinnavn • Machinenaam • Masina nimi • Laitteen nimi • Nom de la machine • Maschinenbezeichnung • Ovojudio јитуси/јитог, • Gépnév • Denominazione della macchina • Iekártas nosaukums • Masinos pavadinimas • Isem tal-Magna • Nazwa urządzenia • Nome da Māquina • Nazwa urządzenia • Nome da Māquina • Nazwa urządzenia • Nome de Māquina • Maskinens namn • Heiti tækis • Maskinnavn • 机器名称 • Nafn vėlar • 機械名 • 기기 영광 • Makine Adr • Назва машинеи	Jacobsen AR3
Designation • Предназначение • Označeni • Betegnelse • Benaming • Nimetus • Tyyppimerkintā • Pažymējimas • Bezeichnung • Хорожпрюцо́с • Megnewezės • Funzione • Apzīmējimas • Lithuanian • Denominazzjoni • Oznaczenie • Designação • Specificaţie • Označenie • Namen stroja • Descripción • Beteckning • Merking • Konstruksjon • 名称 • Ultrefining • 用途 • 지정 • Tanımı • Позначення	Ride on Rotary Mower
Serial Number • Сериян номер • Sériové číslo • Serienummer • Serienummer • Serianumber • Valmistusrumero • Numéro de série • Serienummer • Σειριακός αριθμός • Sorcataszám • Numero di serie • Sérijas numurs • Serijos numers • Numur Serjaii • Numer seryjny • Numero de Série • Numär de serie • Sériové číslo • Serijska števlika • Número de serie • Serienummer • Raðnúmer • Serienummer • F月号 • Raðnúmer • シリフル番号 • 일전 번호 • Seri Numarası • Серійний номер	EK000301 - EK999999 FZ000301 - FZ999999 GX000301 - GX999999 KG000301 - KG999999
Engine - Двитатвя - Motor - Motor - Motor - Motor - Mootor - Mootor - Mootor - Mootor - Motor - Mot	Kubota D1105T-E3B Kubota D1105-E4B
Net Installed Power • Herns инсталирана мошност • Čistý instalovaný výkon • Installeret nettoeffekt • Netto geinstalleerd vermogen • Installeertud netovůmsus • Asennettu netového • Puissance nominale neto • Installierite Nettoleisturg • Köθερή εγκοτεστιμένη εχύς • Netto beplitet tejsestiměny • Potenza neta installata • Parezaždží šíká jauda • Gyropio galia • Vistra tia-Ough • Neto zainstalowana neto • Potěncia instalada e • Putere instalata neta • Čistý instalovaný výkon • výgeina moč • Potencia instalada neta • Neto Installerut • Neto installerut kraft • \$सी.फोर्ज क • Nettoeffekt	24.5 kW @ 3000 RPM 18.5 kW @ 3000RPM
Cutting Width - Широчина на рязане - Ślīka fezu - Skærebredde - Maaibreedte - Löikelaius - Laiktuuleveys - Largeur de coupe - Schnittbreite - Мікос μισνέζος - Vágási szélesség - Larghezza di taglio - Griešanas platums - Pjovimo plotis - Tikkonforma mad-Direttivi - Szerokość cięcia - Largura de Corte - Läţimea de täiere - Ślīka záberu - Sirina reza - Anchura de corte - Klippbredd - Skurðbreidd -	173cm to 183cm
Conforms to Directives - B съответствие с директивите - Spifuje podminky směrnic - Er i overensstemmelse med direktiver - Voldoet aan de richtlijnen - Vastab direktiivide - Direktiivisen mukainen - Conforme aux directives - Entspricht Richtlinien - Asokouðijort morð nç OʻSnykç - Megfelel az irányelveknek - Conforme alle Direttive - Abblat direktividar - Attilika direktyvy rekslatevinus - Valutazzjoni tal-Konformità - Dyrektyvy zvágzane - Cumpre as Directivas - Respectã Directivele - Je v súlade so smernicami - Stadandost Zdrektyvami - Cumple or las Directivas - Upplefer direktiv - Samræmist tilskipunum - I samsvar med direktiv - 符合指令 - I samræmi við reglugerði - 通告指令 - 7 表 含 - Şu Yönergelere Uymaktadir - Bignosijas директиві	2006/42/EC (Machinery Directive) 2004/108/EC (EMC) 2001/4/EC (Noise in the Environment) 2003/10/EC (Noise Physical Agents) 2002/4/EC (Vibration Physical Agents) 97/68/EC (NRMM Engine Emissions)
Conformity Assessment • Оценка ас съответствие • Hodnoceni pinění podminek • Overensstemmelsesvurdering • Conformitelisbecordeling • Vastavushindamine • Vastimustemukaisuuden arvioriti • Evaluation de conformiti • Konformitalsbeurteliung • Azmironom Zupudopouong • Megfelelöség-értékelés • Valutazione della conformità • Abbitiblisa norderijums • Athitistie sprétiminas • Liveli tal-Cawava tal-Hosa Mergiel • Ocena spodnosci • Avaliação de Conformidade • Evaluarea conformității • Vyhodnotenie zhodnosti • Ocena skladnosti • Evaluación de conformidad • Bedoning av overensstamelse • Samraemismat • Konformitetsvurdering • 符合性评估 • Samraemismat • 適合性評価 • 적합성 평가 • Uygunluk Değerlendirmesi • Oujeka signosignocri	2006/42/EC Annex VIII
Measured Sound Power Level - Измерено ниво на заухова мощност - Naměřený akustický výkon - Málte lydsýrkeníveau - Gemeten geluidsníveau - Môddetud helivőimsuse tase - Mitathu äänitehotaso - Niveau de puissance sonore mesuré - Gemessener Schalldruckpegel - Σπθμουμίνο criminžo πχητικής ισχύος - Mért hangteljestiményszint - Livello di potenza sonora misurato - Izměritais skaņas jaudas limenis - Išmatuotas garso stiprumo lygis - Livell tal-Qawva tal-Hoss Iggarantit - Moc akustyczna mierzona - Nivel sonoro medio - Nivel wideli másurat al puteři acustica - Namerana hladina akustického výkonu - Izmerjena raven zvočne moči - Nivel de potencia sonora medio - Uppmátt judefelskravia - Nahet hljódastyri Allat lydefelskravia - Mált lydefelskravia - Mělt hjódastyri - 書世カレベル海定艦 - 各名包 音多 即用 闭塞 - Olçcien Ses Gloici Düzeyi - Вимірненій рівень звукової потухності	104 dB(A) ± 0.86 LWA (4163101 Rear Discharge Blade) 105 dB(A) ± 0.86 LWA (4129639 Mulching Blade)
Guaranteed Sound Power Level・「арантирано ниво на звукова мощност - Garantovany akusticky vykon - Garanteret lydstyrkeniveau - Gegarandeerd geluidaniveau - Garanteeriud helivõimsuse tase - Taattu äänitehotaso - Niveau de puissance sonore garanti - Garanteerier Schalldruckpegel - Егүнгуµс спітибо пуптиб, сухіог, - Szavatolt hangdiejsliményszin - Livello di potenza sonora garantito - Garantéeris skapas jaudas limenis - Garanteutase garso stiprumo lygis - Livell tal-Gawwa tal-Hoss Iggarantit - Moc alustyczne gevantoveana - Nivel sonora farantito - Nivel de potencia sonora garantizado - Garanterad judeffektanivà - Hijóðafissig sem ábyrgð er tekin à - Garanter lydeffektnivà - 保証力率版 - Tryggður hijóðstyrkur - 富出力程能レベル・光澄音音数 計場 祖里 - Garantii Ses Gücü Düzeyi - Гарантований рівень звукової потужності	105 dB(A) LWA
Conformity Assessment Procedure (Noise) - Ouewa as съответствие на процедурата (Шум) - Postup hodnoceni pinini podminek (hiuk) - Procedure for overensstemmelseswurdering (Ste) - Procedure van de conformiteitsbeoordering (galauf) - Vastavushindamismanetitus (mira) - Vastamustamustasusuden anvioritementetty (Musi) - Procedure d'evaluation de conformiteit (bruti) - Vastamustamustasuden anvioritementetty (Musi) - Procedure d'evaluation de conformite (bruti) - Vastamustamustasuden anvioritementetty (Musi) - Procedure d'evaluation de conformite (bruti) - Vastamustamustasuden en la conformitation de conformite (bruti) - Procedure d'evaluation de dela conformitation (evaluation de la conformitation de la conformitation (evaluation de la conformitation de la conformit	2000/14/EC Annex VI Part 1
UK Notified Body for 2000/14/EC - Homehauspain oprain a OSegamene-tro spancine as 2000/14/EC - Útrad certifitovaný podle směmice č. 2000/14/EC - Dat britiske bermydigede organ for 2001/14/EC - Engels advisorgana voor 2000/14/EC - Ühendkuningriig leavitatud asutus direktiivi 2000/14/EC műstés - Direktiivini 2000/14/EC mukainen liminateltu tarkastuslaitete Isossa-Britaminssas - Organisme notifié concernant la directive 2000/14/EC - Britische benament Stelle für 2000/14/EC - Konvonorupt/oc Oprovopch (Houspato Bosonácu ve 2000/14/EK - 2000/14/EC - egyselát irállysisgleib bejelentet tar severaset - Organismo Notificato in GB par 2000/14/EC - 2000/14/EK At regiserteld organisacja - IX notificatosis pisaligas 2000/14/EC - Agyselát irállysisgleib bejelentet tar - Depuzzaczne jedentosta badawcza w Wisikis Bytanii wy 2000/14/EC - Hodinational por 1000/14/EC - Morganism notificat in Marea Britania pentru 2000/14/EC - Additionavia y opisalis pytanii wy 2000/14/EC - Hodinational projekter organisacja organisacj	Number: 1088 Sound Research Laboratories Limited Heibrock House, Little Waldingfield Sudbury, Suffolk CO10 0TH

Operator Ear Noise Level - Onepatop на невото на доловим от умото шум •
Hadina hiku v oblasti usi operatora - Stiphiveau i ferera arehigde •
Geliudsinivaeu oor bestuurder - Mitratase operatori kriovae Melutaso käyttäjän korvan kohdalia - Niveau de bruit à hauteur des oreilles de l'opérateur Schallpage alm Bedienerbr - Emirot Soepõeu or Arrouoyúa A kezalő lülendi mért zajszárt - Livelto di potenza sonora all'oreochio del'operatore Trokšaja limenia peratora ausor - Distanciajo su maria patiriamo triukámo hygis Livelt tal-Hoss fil-Widna tal-Operatur - Opoyaszzalny poziom halassu dia operatora Nivel sonoro nos outidos do operatora - Nivelu zgomotulu i au reche apperatorului Hadina hikuku pôsobicac na sluch operatora - Raven hrupa pri udese upravijavca Nivel sonoro nos i olió od del operator - Ljudnávú kdi forenas for a Havadestig fyrir sijórmanda - Steynivá ved operaterens ere - 接情员耳旁端声级 - Hijlóstyrkur fyrir sijórmand - オペレータが感じる疑義セペル・ルミス お母 会長 引置 - Operator Kulak Gürültü Düzeyi - Pisees. шуму, що anniveac на оператора 89 dB(A) ± 0.86 Leq (2006/42/EC) EN ISO 5395-2013 (Garden Eq Harmonised standards used • Използвани хармонизирани стандарти • Použité harmonizované normy • Brugte harmoniserede standarder • Gebruikte geharmoniseerede standards • Kasustatud ühtustatud standardid • Köytety fyddermukaistetut standardit • Normes harmonisées utilisées • Angewande harmoniséte Normen • Evoppovopt/vu proproum proty, portypomoripfixor v Harmonizalt saplacite monizzati applicati • Larmantoite saskandoje standardi • Panaudoti suderinti standarda • Sandardard sarmonizzati utzila • Normy spojne powiązane • Normas harmonizadas usadas • Standardele armonizate utilizate • Použité harmonizované normy • Uporablejni usklajeni • standardi • Estandardere armonizate collizatios • Harmonization ordation • Standardi • Standard EN ISO 14982:2009 (EMC)
EN ISO 3744:2010 (Sound Power)
EN ISO 3744:2010 (Sound Pressure)
EN ISO 3745:2010 (Sound Will)
EN ISO 20643:2008 (Vibration W/B)
EN ISO 20643:2008 (Vibration H/A) illanılan uyumlu standartlar • Використані гармонізовані стандарти Technical standards and specifications used • Илползвани технически стандарти и спецификации • PouZile technické normy a specifikace • Brugie tekniske standarder og specifikationer • Gebruikte technische standards en specificates • Kasudatud tehnilised standardig a spetsifikatsioonid • Käyteyt teknisse standardig a eritettad = Specifications et normes techniques utilisees • Angewandte technische Normen und Spezifikationen • Τοχνικά πρότυπα και προδαγραφές που χρησιμοτ specifiche application. EN 1033:1996(Vibration H/A BS ISO 2631-1:1997 (Vibration W/B) ANSI/ASAE S547 DEC02 (TOPS) ANSI B71.4-2012 nantotie tehniskie standarti un specifikācijas • Panaudoti techniniai standartai ir techninė informacija • Entantione terminate scandarium un spécimical pais * real audout celle ministration à l'action me montraigle *
Intradacts u specificazioni pile lativiri Quali * Normy i specificazione poviagane re provinca se especificazione succide * Camaria de specificazione poviagane re originaria de la specificazione de la specificazione de la specificazione de la specificazione montrai specificazione de "Operatibieni letrinici standardi in specificazione de la specificazione succide de la specificazione succide succide su discipione de la specificazione succide succide su discipione de la specificazione succide succide su discipione de la specificazione succidente succidente succidente succidente su discipione de la specificazione succidente succid ні стандарти і умови The place and date of the declaration • Macro и дата на декларацията • Misto a datum prohiášeni • Sisto og dato for erklæringen • Plaats en datum van de verklæring • Deklaratsiooni väljastamise koht ja kuupäæ • Vakuutuksen paikka ja päivämäärä • Lieu et date de la declaration • Ort und Datum der Erklärung • Torroc xor ημερομηνία δήλωσης • A nyilatkozat keite (hely ès idő) • Luogo e data delta dichiarazione • Deklaracijos vieta un datums • Deklaracijos veta ir data • II-post u d-data fad-dikijarazioni • Meisjos i data wynkäenia • Kellara jüzive • Lugar y Picha de la declaración • Plats och datum för deklarationen • Tæknistadiar og tæknilýsingar sem notaðar eru • Benyttede tekniske standarder og spesifikasjoner • Staður og dagsetning yfirlýsingar • Staður og dagsetning yfirlýsingarinnar • 宣言場形および日付 • 也日 ろと 및 セス・Beyan yeri ve tarihi • Micuje i дата укладения декларації West Road, Ransomes Europark, Ipswich, England, IP3 9TT 1st September 2014 Signature of the person empowered to draw up the declaration on behalf of the manufacturer, notice the Community.

Teamore in usees a ynthreodoxiquer par excites peringipapers or inverto na repostagopirens, isolito nongitapisaqui reservencionar para poyneerizagion is originate para sortion reservencionar gladin is e perioripapea a oficipiocitra. Prodes codoly oprimetre sessival profiliated in primere inviviose, dizet schrickica dolumentata a acidy oprimetre. Prodes codoly oprimetre sessival profiliated in primere inviviose, dizet schrickica dolumentata a acidy oprimetre in undersided in promose, onche traditational traditational primere, and producentes, des en indebiaser al dolumentationen og er bermydiget til at utdarbejde den tekniske purana, og som er basseral inserområdet, Handitationing vind op personod les bovogati at utdarbejde resinances de falkination tekseme, die technische documentatio beward en bevoegd is om het technische bestand samen te stellen, en die is gewestigd in het Woong of the stellen de personod les bovogation de verdaring minimate between, die technische bestand samen te stellen, en die is gewestigd in het Woong of the stellen de personod les bovogation de verdaring minimate beward en bevoegd is om het technische bestand samen te stellen, en die is gewestigd in het Woong of the stellen de personod les bovogations de verdaring minimate beward en bevoegd is om het technische bestand samen te stellen, en die is gewestigd in het Woong of the person de bovogation de verdaring minimate beward en bevoegd is om het technische bestand samen te stellen, en die is gewestigd in het Woong of the person de bovogation de verdaring minimate beward en bevoegd is om het technische bestand samen te stellen, en die is gewestigd in het Woong of the person de beward en bevoegd in het Woong of the person de beward en beward en bevoegd is om het bedien de verdaring on het beward en co-ciff-S. Firms dalle presone autorizzate a redigere in dichierazione a none dei fabbricante, in possesso Delle documentazione bencince dei articirata e accistire i fasciolo fecini, che deve essere stabilità nella Comunità. Tas persones parekisti, kura ir primerate dekluracijas essatistificania rabzilità y derdi, kura ir tehnistica dichieracijas essatistificania rabzilità y derdi, kura ir vetinina fichieracija espatistica primerate apatente interioracija espatistica sudava plantura su rapatipinata ki cipiena. Anruno, kuris yra gana zhomes, kurismi gamintojas sustable įgalicinus sudaryti šią dekluraciją. Kuris iş pasitade, turi visą technise informacijos dokumenta, li-firma tal-pensuna antorizzata il fassad il-dikijarazijoni fisem il-fabbricant, rijandha d-dokumentazijoni seterika u linja moticazata il ikkinompla il efiziknicu u li hija stabilita ifi-formunità. Prodpis osoby upovastnionej do porządzenia deklaracija iv inteniu producenta, przechowającej dokumentazijo ekinomica, upo sessi autorizada a compliera osobovania deklaracija em nome do fabricante, que possul a documentacja ferincina, que aceita antizda a compliera osobovania celeracija in numele producitorului, care dejine documentalja derinick, este autorizata a compliera osobovani tehnici, gene autorizata i documentalja derinick, desta autorizata a compliera osobovani tehnici, gene autorizata i documentalja derinick, desta duracita a compliera osobovani tehnici, gene autorizati in formunitatis a compliera documentalja derinick, desta duracite desta derinicke docidumentalija korbio juri miterativa v Spolobenstve. C. D. Clifford Engineering Director 1st September 2014 Ransomes Jacobsen Limited West Road, Ransomes Europark, odjas osday poverenej vysturevním vyhlásenal v mene výróbou, ktorh má technickú dokumentáciu a je
vrávenená spracorú technické poddala sk kortá je umiestenná v Spoldosnatve v Spoldosnatve
odpás osebe, poddalečene za izdelevo čípize v imenu prozvajelca, ki ima tehnično dokumentácio ja inhiko
televilej jas platníhní odkumentácije, lerim asodač v Skurpovile, ki ima tehnično dokumentácijo in lahiko
stavitacija paste partico dokumentácije, lerim asodač v Skurpovile.

mra de la persona responsale de la declaración en nombre del fabricante, que posee la documentación técnica
seta adurizada para en recopital el archivo técnico y que esta setablecido en la Comunidad.
indertecionas av den som bermydigud att uppratita delavirationen á tilhverlarens válgraz, inneha den tekniska
undertecionas av den som bermydigud att uppratita delavirationen á tilhverlarens válgraz, inneha den tekniska
undertecionas av den som bermydigud att uppratita delavirationen á tilhverlarens válgraz, inneha den tekniska
kentralitationen och som refusilational technica informationen och som ar establerati
skriptiging og hefur leyf. Il al otake samen tekniskýrstvana, og er válkyrenodur innan evrópala efnahagssvædelinas,
progrativanen (a persone om har fullmatit tá uf derticige eksterinary pa váyene av produsenten, er bestilaties av den
kniska dokumentasjonen, har autorisasjon til a utratede den tekniske film og som har tilhodd i EU.


Hartieret (a staffarmanna sem hefur heimid sil að rita yfirkýsinguna fyrir hendli frantelandana, hefur urnsjón með tæknig
mrékegið. mfelagi). カーチを代表して宣言書を起席し、技術文書を保有し技術ファイルを編集する極限を有し、地域において福岡たる地位を築いている人物の署名。 조川島 旧心的は 他の서를 やさめた年 可名別と Hぽりた 기彦 兄弟屋 早年改立 기倉 刀星 七名日 お기를 방りとの I 지역 元名日 は 10년 4년 1년 alabit adina beyan Inzadiman yekili old inchain facility nou elinghe bulundura we belank dosyya defene yekikine salah, Tpuluki junghe yengisk kipini imzasi. qunc ocolik, що уповноважена укласти декларацію від laseni виробника, мас теом'ену документацію, уповноважена укласти теом'ений паспорт і мас добру репутацію в суспі

Certificate Number - Howep на сертификат - Číslo osvědčení - Certifikatnummer - Certificatummmer - Sertifikata number - Hyväksyntánumero - Numéro de certificat - Bescheinigungsnummer - Apēļubç Пютополуткой - Hitelesitési szám - Numero del certificato - Sertifikata numurs - Sertifikata numers - Numers - Numero del certificato - Numero certificato - Certifikata - Numero de Certificato - Numěro certificato - Certifikata - Numero de Certificato - Sertifikata - Numero de Certificato - Certifikatsnummer - Númer skirteinis - Sertifikatnummer - 近行编号 - Skirteinisnúmer - 認証書号 - 인증 변호 - Sertifika Numarasi - Howep сертифіката

4136208 (Rev.6)



5.1	ADESIVI DI	SICUREZZA CE				
A.	009034910	Leggete il Manuale d'uso.		135		
В.	009034890	Tenetevi a distanza di sicurezza dalla macchina.				
C.	009034920	Non avvicinatevi a superfici calde.		□ ↔		
D.	009034880	Non aprite né rimuovete i ripari di sicurezza a motore acceso.	A	В	С	D
E.	009034940	Attenzione! Lame rotanti.				
F.	009034930	Evitate il fluido che fuoriesce sotto pressione. Consultate le procedure di manutenzione sul Manuale tecnico.				Ma -
G.	009034900	Non rimuovete i ripari di sicurezza a motore acceso.				- +
H.	009114100	Pericolo di esplosione in caso di cortocircuito dei morsetti della batteria.	E	F	G	Н
J.	009114160	Massima inclinazione di lavoro ammissibile.	Aristo.		<u></u>	<u></u>
K.	4133706	Attenzione! Gasolio.			「大」	八
L.	4133705	Attenzione! Olio idraulico.	/)***	U		\$(\m)\$
M.	4118415	Attenzione! Refrigerante motore sotto pressione.	J	К	L	M
N.	4153197	Attenzione: prima del lavaggio con una lancia a pressione spegnete il motore e togliete la chiave di accensione.	STOP N	NIZZ.		

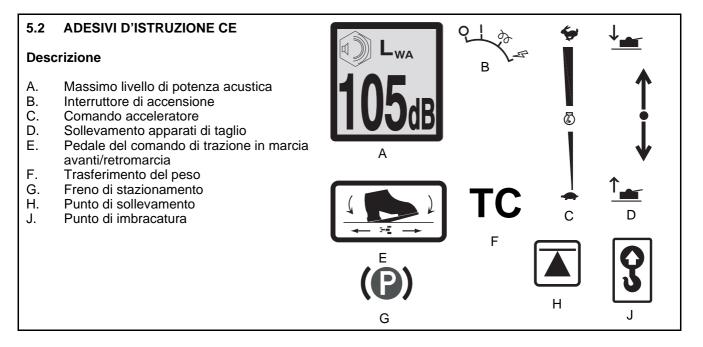

5.3 **ADESIVI DI SICUREZZA USA**

DANGER

- To avoid injury when working with battery

 1. Always connect the black ground (-)
 cable last and remove it first.

 2. Keep sparks and flames away, and
 avoid contact with acid.

 1. Connect positive (+) terminal to
 positive (+) terminal.

 2. Connect negative (-) terminal on good
 battery to frame of vehicle that
 has dead battery. has dead battery.

3001435

WARNING

- Fit roll over protective structure before using this machine on slopes
- greater than 10°.

 Do not use on slopes
- Do not use on stopped greater than 15°.
 Keep bystanders away

IMPORTANT

This machine uses GreensCare 68, a biodegradable hydraulic fluid. (Order 5003103 for 5 gal. pail)

Use of 10W30 is an approved alternate fluid. Use will compromise all biodegradable properties of GreensCare 68 hydraulic fluid.

WARNING

To prevent serious injury never disconnect or tamp with the seat switch.

Read manual for more information

WARNING

- Nead operator's manual. Do not allow untrained operators to use machine.
 Keep shields in place and hardware securely fastened.
 Before you clean, adjust or repair this equipment, disengage all drives, engage parking brake and stop engine.
 Keep hands, feet and clothing away from moving parts.
 Never carry passengers.
 Keep bystanders away.

ADVERTENCIA

- Leer el manual del operador. No permilir que personas no capacitadas para ello usen la maquina.

 Mantener los protectores en su lugar y sus tornillos debidamente fijados.

 Antes de limpiar, ajustar o reparar este cupipo, deserganar ridas los manudos, aplica-quipo, deserganar ridas los manudos, apli-cupipo, deserganar ridas los manudos, apli-cupipo, deserganar ridas los manuelos, apli-cupipo, deserganar ridas los manuelos.

 Mantener las manos, los pleas y la ropea selapdado de las piezas en movimiento.

 No conducir como passigero il levar passiger en máquinas al sa alestro para ello.

WARNING

TO PREVENT POSSIBLE INJURY TO YOU OR OTHERS, DO NOT OPERATE THIS UNIT WITH GUARD REMOVED

OPERATION

READ MANUAL BEFORE OPERATING REPLACEMENT MANUAL AVAILABLE FROM: JACOBSEN TEXTRON - CHARLOTTE, NC



.Fast

To Stop / Park

- To Start Parking Brake.....
 Traction Pedal.....
 Mower Switch...
 Throttle....
 Ignition....
 Ignition....
 Ignition....OnNeutral OffHalf
 - 1. Traction Pedal....Neutral
 2. Mower Switch......Off
 3. Parking Brake....On
 4. Throttle.....Slow
 5. Ignition.....Off
 6. Remove Key
- To Drive / Transport To Mow Follow "To Start" instructions
 Mower Switch......Off
 Cutting Units.....Raise
 Parking Brake....Off
 -Mow ...Off ..Fast traction pedal 4124445



5.4 ADESIVI D'ISTRUZIONE USA

Descrizione

A.Interruttore di accensione

- Comando acceleratore
- C. Sollevamento apparati di taglio
- D. Pedale del comando di trazione in marcia avanti/retromarcia
- E. Trasferimento del peso
- F. Freno di stazionamento
- G. Punto di sollevamento
- Punto di imbracatura Η.












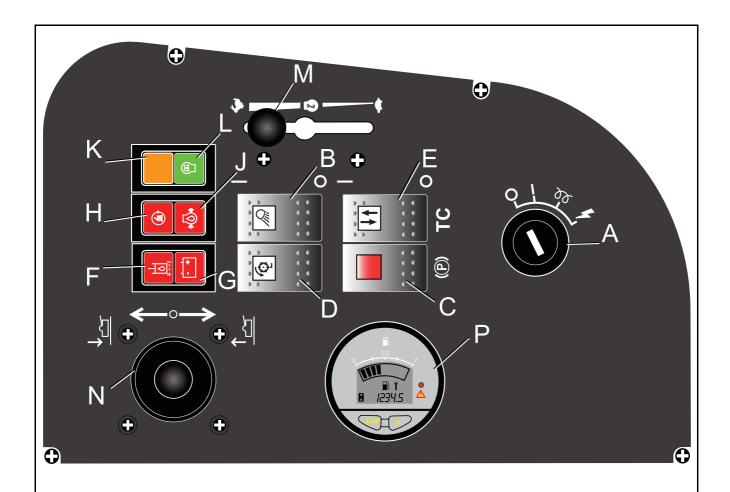

6.1 PLANCIA

- A. Interruttore di accensione a chiave
- B. Interruttore del faro da lavoro
- C. Interruttore dei freni di stazionamento
- D. Interruttore degli apparati di taglio
- E. Interruttore di trasferimento del peso
- F. Spia luminosa di filtro idraulico intasato
- G. Spia luminosa di ricarica
- H. Spia luminosa della temperatura del refrigerante motore
- J. Spia luminosa della pressione dell'olio motore
- K. Spia luminosa di cattivo funzionamento del modulo di comando
- L. Spia luminosa del preriscaldamento del motore

- M. Leva di comando dell'acceleratore
- N. Joystick di comando sollevamento/ abbassamento apparati
- P. Misuratore multifunzione

6.1A INTERRUTTORE DI ACCENSIONE A CHIAVE

Girare la chiave di accensione (A) in senso orario, in posizione di preriscaldamento (n. 2) per riscaldare le candele a incandescenza; quando si spegne la spia luminosa verde sul display delle spie luminose, girate la chiave in senso orario in posizione di avvio (n. 3) per avviare il motore. Una volta acceso il motore, rilasciate la chiave e lasciatela ritornare automaticamente in posizione di marcia (n. 1) per il normale funzionamento.



6.1B FRENI DI STAZIONAMENTO

Quando il motore gira, per applicare il freno di stazionamento spostate indietro il pulsante arancione sull'interruttore a bascula e premete l'interruttore sulla plancia.

Il freno di stazionamento si inserisce automaticamente quando viene spento il motore.

Per rilasciare il freno di stazionamento premete il lato opposto dell'interruttore a bascula.

NON inserite il freno quando la macchina è in movimento.



6.1C INTERRUTTORE DEL FARO DA LAVORO

Per accendere il faro premete la base dell'interruttore a bascula. Quando il faro da lavoro è acceso, si accende anche l'interruttore. Per spegnere il faro da lavoro premete la parte superiore dell'interruttore a bascula.



6.1D INTERRUTTORE DEGLI APPARATI DI

Prima di iniziare a tosare verificate che il limitatore di velocità si trovi in posizione di tosatura e che gli apparati di taglio siano stati abbassati.

Premete la base dell'interruttore a bascula e spostate in avanti il joystick, verso la posizione di abbassamento.

Per arrestare la rotazione degli apparati di taglio premete la parte superiore dell'interruttore a bascula. (Gli apparati di taglio cessano automaticamente di girare quando solo sollevati.)



AVVISO

Gli apparati si avviano immediatamente se vengono abbassati mentre l'interruttore degli apparati di taglio è innestato.

6.1E INTERRUTTORE DI TRASFERIMENTO DEL PESO

Premendo questo interruttore l'operatore trasferisce il peso dagli apparati di taglio alla macchina, per conferirle una trazione migliore.

Premete l'interruttore a bascula per trasferire il peso dagli apparati di taglio; la spia luminosa si accende.

Quando l'interruttore è in posizione spento, il peso viene di nuovo trasferito agli apparati di taglio, e la spia luminosa si spegne.

Nota: Il trasferimento del peso viene impostato in fabbrica. Se dovesse necessitare una regolazione, usate una chiave a brugola per regolare la valvola sotto il lato sinistro della pedana. Vedi Sez. 9.2.



TC

6.1F SPIA LUMINOSA DI FILTRO IDRAULICO INTASATO

Controlla le condizioni del filtro idraulico La spia rossa si accende prima dell'azionamento della valvola di bypass del filtro; quando è accesa occorre cambiare il filtro. La spia deve accendersi durante il preriscaldamento del motore, a titolo di prova. È normale che la spia rimanga accesa fino a tre minuti dopo un avviamento molto freddo, tuttavia non deve rimanere accesa per più di cinque minuti.

6.1G. SPIA LUMINOSA DI RICARICA

La spia rossa si accende quando si agisce sull'interruttore di accensione, e si spegne quando il motore si avvia. Se la spia si accende mentre il motore è in funzione, è possibile che la cinghia della ventola sia scivolata o rotta, o che l'impianto elettrico sia guasto; queste probabilità devono essere investigate e riattate. FERMATEVI IMMEDIATAMENTE.



6.1H SPIA LUMINOSA DELLA TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE MOTORE

La spia rossa si accende quando la temperatura del refrigerante motore raggiunge un valore prestabilito (Nota: Scatta anche un allarme acustico.) Se la spia si accende e suona l'allarme, fermate la macchina, disinnestate gli apparati di taglio, inserite il freno di stazionamento e spegnete il motore.

6.1J. SPIA LUMINOSA DELLA PRESSIONE DELL'OLIO MOTORE

La spia rossa si accende quando si agisce sull'interruttore di accensione, e si spegne quando il motore si avvia. Se la spia si accende mentre il motore funziona, **FERMATEVI IMMEDIATAMENTE**, perché è segno che la pressione dell'olio motore è troppo bassa. Controllate il livello dell'olio nel carter, e all'occorrenza rabboccate. Controllate l'interruttore trasmettitore della pressione dell'olio; il continuo funzionamento può danneggiare gravemente il motore.



6.1K CATTIVO FUNZIONAMENTO DEL MODULO DI SICUREZZA

Questa spia arancione si accende in caso di cattivo funzionamento del modulo di sicurezza. Fermate la macchina, girate la chiave di accensione in posizione 'spento', e dopo alcuni secondi avviate di nuovo la macchina. Se la spia luminosa dovesse rimanere accesa, rivolgetevi al vostro concessionario.

6.1L SPIA LUMINOSA DEL PRERISCALDAMENTO DEL MOTORE

Questa spia rossa si accende quando l'interruttore di accensione viene girato in senso orario, in posizione di preriscaldamento. Quando la spia si spegne potete avviare il motore.



6.1M LEVA DI COMANDO DELL'ACCELERATORE

Allontanate la leva per aumentare il regime motore, o tiratela verso di voi per ridurlo.


NOTA: Utilizzate il motore alla massima velocità.



6.1N JOYSTICK DI COMANDO SOLLEVAMENTO/ABBASSAMENTO APPARATI

Il joystick può essere spostato in due direzioni (singolo asse): A e B.

- A Abbassa, con un solo tocco, tutti gli apparati di taglio.
- B Solleva tutti gli apparati di taglio. (Per sollevare gli apparati in posizione di trasferimento dovete tenerlo premuto in posizione B.)

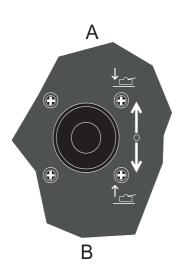

6.1P MISURATORE MULTIFUNZIONE (prima dei numeri di serie GX000396)

Le varie funzioni van ono selezionate agendo sul pulsante sinistro .

Il livello del carburante è visualizzato sul grafico digitale a barre situato nella parte superiore del display. L'orologio, il tempo di revisione ed il contaore sono visualizzati numericamente nella parte inferiore del display.

Basso livello del carburante

Il grafico a barre, il simbolo nero della pompa carburante ed il LED rosso sopra il triangolo di avvertenza lampeggiano.

Eseguire la revisione

Il simbolo nero della chiave ed il LED rosso sopra il triangolo di avvertenza lampeggiano.

- A. Funzione orologio / Funzione indicatore di livello carburante
- B. Funzione tempo di revisione
- C. Funzione ore totali


Regolazione dell'orologio


Il display visualizza le due cifre lampeggianti delle "ORE". Premete il tasto destro per aumentare di un'ora, oppure tenetelo premuto per aumentare continuamente le ore. Al raggiungimento delle ore desiderate, premete una volta il tasto sinistro. Il display visualizza le due cifre lampeggianti dei "minuti". Premete il tasto destro per aumentare di un minuto, oppure tenetelo premuto per aumentare continuamente i minuti. Al raggiungimento dei minuti desiderati, premete una volta il tasto sinistro.

MISURATORE MULTIFUNZIONE (dal numeri di serie GX000396)

Le misuratore non ha pulsanti di regolazione o impostazione e mostra il livello del carburante e le ore totali.



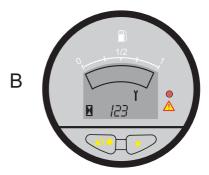

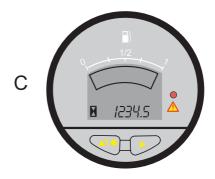






6.2 PEDALE DI COMANDO DELLA TRAZIONE

A. Marcia avanti (pedale di comando della trazione) Premete la parte anteriore del pedale per fare marcia avanti. Rilasciate il pedale per fare rallentare l'unità motrice e fermarla. Non premete il pedale di comando della trazione quando è inserito il freno di stazionamento e la relativa spia (W) è accesa.


B. Retromarcia (pedale di comando della trazione)
Premete la parte posteriore del pedale per fare
retromarcia. Rilasciate il pedale per fare rallentare
l'unità motrice e fermarla. Lasciate che l'unità motrice si
fermi prima di invertire la direzione. Non premete il
pedale di comando della trazione quando è inserito il
freno di stazionamento e la relativa spia (W) è accesa.

C. Stop della velocità di tosatura Limita la velocità di marca avanti durante la tosatura. Per rallentare durante la tosatura girate la leva in modo che tocchi la vite di fermo (D1) sul pianale quando premete il pedale di marcia avanti. Per lo spostamento alla massima velocità impostate la leva nella posizione illustrata (D3). La vite di fermo (D2) è regolabile per impostare determinate velocità di tosatura.

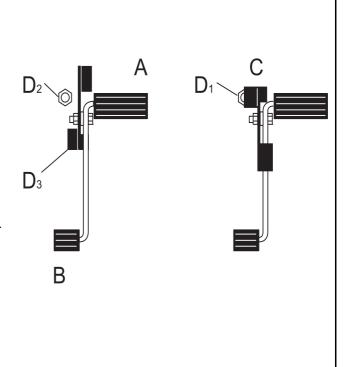

6.3 COMANDO D'INCLINAZIONE DEL VOLANTE


Alzate la leva **A** per rilasciare il piantone, ed abbassate o alzate il piantone per ottenere la posizione ottimale. Rilasciate la leva **A** per mantenere la posizione del piantone.

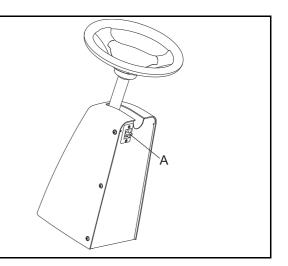

6.4 PRESA

Le prese ausiliari sono situate a sinistra del sedile, sulla piastra del sedile.


- A Presa 12 V per automobili (accendisigari)
- B Presa 12 V per accessori

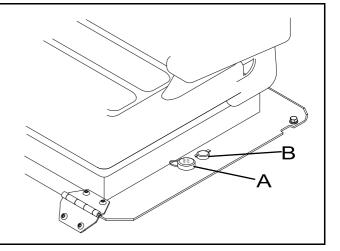

6.5 VALVOLA DI RILASCIO DEL FRENO DI STAZIONAMENTO

La valvola di rilascio del freno di stazionamento è situata sotto la piattaforma dell'operatore, vicino al ponte anteriore. Viene utilizzata per rilasciare il freno di stazionamento durante le pause di funzionamento del motore.

Per rilasciare il freno di stazionamento, girare la leva **D** verso destra (vista dalla parte anteriore della macchina) e girare il volante in senso orario finché non si nota una certa resistenza.

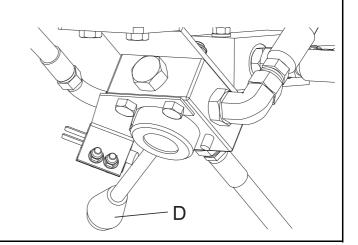

6.6 DISPOSITIVI DI FERMO PER IL TRASPORTO (Opzionale)

Per gli apparati di taglio anteriori sono previsti dei dispositivi di fermo per il trasporto, **A**.

AVVISO


I dispositivi di fermo per il trasporto degli apparati di taglio sono meccanismi di sicurezza secondari.

Prima di trasportare la macchina bisogna fissare gli apparati di taglio in posizione di trasporto, con l'impianto idraulico, mediante gli appositi dispositivi di fermo.

- 1. Parcheggiare la macchina su terreno piano.
- 2. Rimanere seduti alla postazione di guida con il motore a regime di servizio, agire sul joystick di sollevamento per alzare completamente gli apparati di taglio, quindi riportare il joystick in posizione di folle.

NON abbassare il joystick nella posizione inferiore.

- Disinnestare le trasmissioni, spegnere il motore e verificare che tutte le parti mobili si siano fermate. Innestare i freni e togliere la chiave di accensione.
- 4.A questo punto si possono inserire o rilasciare i dispositivi di fermo per il trasporto.

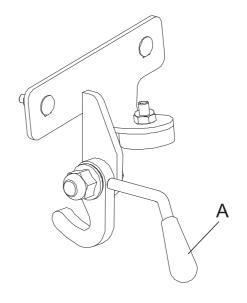

7.1 ISPEZIONE GIORNALIERA

ATTENZIONE

Effettuare l'ispezione giornaliera soltanto quando il motore è spento e tutti i fluidi sono freddi. Abbassare gli attrezzi al terreno, applicare il freno di stazionamento, fermare il motore e togliere la chiave d'accensione.

- 1. Effettuare un'ispezione visiva dell'intera unità, verificare la presenza di eventuali segni di usura, componenti allentati, assenti o danneggiati. Controllare la presenza di perdite di carburante e olio per accertarsi che i raccordi siano serrati e che i tubi e i condotti siano in buone condizioni.
- 2. Controllare la fornitura del carburante, il livello dell'olio nella coppa ed il pulitore dell'aria. Tutti i fluidi devono essere al segno di pieno con il motore freddo.
- 3. Accertarsi che tutte le unità di taglio siano regolate alla stessa altezza di taglio.
- 4. Controllare che tutti i pneumatici siano correttamente gonfi.
- 5. Testare i sistema di rilevamento presenza operatore e dispositivo automatico di sicurezza.

7.2 SISTEMA DI RILEVAMENTO DELLA PRESENZA DELL'OPERATORE E DISPOSITIVO AUTOMATICO DI SICUREZZA

1. Il sistema di rilevamento della presenza dell'operatore e dispositivo di sicurezza previene l'avviamento del motore, a meno che il freno sia innestato, il pedale di trazione sia in folle, il dispositivo di taglio sia disattivato e l'operatore non sia seduto sul sedile. Il sistema arresta inoltre il motore se l'operatore lascia il sedile con il dispositivo di taglio innestato o il pedale di trazione non in folle.

AVVISO

Non azionare mai l'apparecchiatura con il sistema di rilevamento della presenza dell'operatore e dispositivo di sicurezza non innestato o malfunzionante. Non scollegare né bipassare qualsiasi interruttore.

- 2. Effettuare ciascuno dei seguenti test per assicurarsi che il sistema di rilevamento della presenza dell'operatore e dispositivo di sicurezza funzioni correttamente. Fermare il test e far controllare e riparare il sistema se uno dei test **non riesce**, come indicato sotto:
- Il motore non parte durante la prova 1;
- Il motore parte durante le prove 2 oppure 3;
- Il motore **continua** a funzionare durante la prova 4.
- 3. Vedere la tabella sotto per ciascuna prova e seguire i segni (✓) sulla tabella. Spegnere il motore tra una prova e l'altra.
 - Prova 1: Rappresenta il normale procedimento di avvio. L'operatore è seduto, il freno di stazionamento è innestato, i piedi dell'operatore non sono sui pedali ed il dispositivo di innesto del tosaerba è disattivato. Il motore dovrebbe partire.
 - Prova 2: Il motore non deve avviarsi quando è inserito il dispositivo d'innesto del tosaerba.
 - Prova 3: Il motore non deve avviarsi se è premuto il pedale della trazione.
 - Prova 4: Avviare il motore al solito modo, poi accendere il dispositivo di innesto falciatura e sollevare il proprio peso dal sedile.

Prova		atore luto	del fro	uttore eno di ona nto	Pedale della trazione in folle		II motore si avvia	
	Sì	No	Sì	No	Sì	No	Sì	No
1	✓		✓		✓		~	
2	✓		✓		✓			✓
3	✓			✓		√		✓
4	✓	*	✓		✓		*	

* Sollevare il proprio peso dal sedile. Le unità di taglio devono arrestare la rotazione entro sette (7) secondi.

7.3 PROCEDIMENTO PER IL FUNZIONAMENTO

ATTENZIONE

Per contribuire a prevenire gli infortuni, indossare sempre occhiali protettivi di sicurezza, scarpe o stivali da lavoro di cuoio, un casco protettivo e paraorecchi.

- 1. In nessun caso si deve avviare il motore quando il sistema di rilevamento della presenza dell'operatore è innestato.
- 2. Non azionare il trattore o gli attrezzi se contengono componenti allentati, danneggiati o assenti. Se possibile, tosare l'erba quando è asciutta.
- 3. Tagliare prima in un'area di prova per familiarizzarsi con il funzionamento del trattore e le leve di controllo.
- 4. Studiare l'area e stabilire la procedura migliore e più sicura da seguire. Prendere in esame l'altezza dell'erba, il tipo di terreno e le condizioni della superficie. Ogni condizione richiede la messa a punto o precauzioni.
- 5. Non dirigere mai lo scarico dello sfalcio verso gli astanti, e non permettere ad alcuno di avvicinarsi alla macchina quando è in moto. Il proprietario e l'operatore sono responsabili di eventuali infortuni causati agli astanti e/o di danni ad articoli di loro proprietà.

! ATTENZIONE

Entrare con cautela in una nuova area. Usare il tosaerba sempre a velocità che consentono il totale controllo del trattore.

- 6. Prestare particolare attenzione quando si usa la tosaerba vicino ad aree contenente ghiaia (strade, parcheggi, sentieri non asfaltati, ecc.). I sassi scaricati dall'apparecchio possono causare gravi lesioni agli astanti e/o danneggiare l'apparecchio.
- 7. Disinnestare i motori di comando e sollevare gli attrezzi quando si attraversa la strada o un sentiero. Prestare attenzione al traffico.
- 8. Fermare ed ispezionare l'apparecchiatura per rilevare i danni eventualmente presenti immediatamente dopo aver colpito un'ostruzione o se la macchina inizia a vibrare in modo anomalo. Far riparare l'apparecchio prima di riprendere il funzionamento.

AVVISO

Prima di pulire, regolare o riparare questo apparecchio, scollegare sempre tutti i comandi, abbassare gli attrezzi al terreno, applicare il freno di stazionamento, fermare il motore e rimuovere le chiavi dall'interruttore d'accensione per prevenire lesioni.


AVVISO

NON USARE SU PENDII SUPERIORI AI 15°.

- 9. Rallentare e prestare particolare attenzione su pendii. Leggere la sezione 3.7. Procedere con cautela durante i lavori vicini ai punti di discesa di passeggeri.
- 10. Non pulire mai le unità di taglio con le mani. Utilizzare una spazzola per rimuovere l'erba tagliata dalle lame. Le lame sono estremamente affilate e possono provocare gravi lesioni.

7.4 MONTAGGIO DEGLI APPARATI DI TAGLIO SULLA MACCHINA

- 1. Con i bracci di sollevamento abbassati, spostate la forcella orientabile dell'apparato di taglio (A) fino all'albero di montaggio (B).
- 2. Montate la rondella (C) sull'albero (B).
- 3. Spalmate del grasso sulle boccole.
- 4. Allineate l'albero **(B)** con la forcella orientabile dell'apparato di taglio **(A)**.
- 5. Montate la forcella orientabile (A) sull'albero di montaggio (B).
- 6. Montate la ghiera **(D)** sull'albero di montaggio **(B)**.
- 7. Fissate con le viti a testa cilindrica **(E)** e la rondella di sicurezza **(F)**.

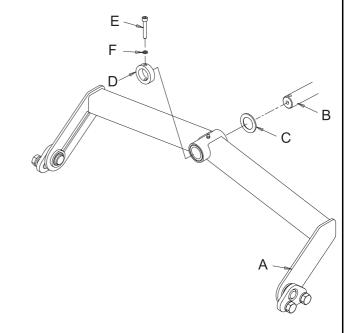

FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA



Leggete le istruzioni per la sicurezza.

PRIMA DI USARE LA MACCHINA PER LA PRIMA VOLTA

- Controllate la pressione dei pneumatici, e all'occorrenza regolatela; Specifica tecnica, Sez. 4.
- Versate del gasolio nel serbatoio, se necessario.
- Controllate l'olio motore, e all'occorrenza rabboccate.
- Controllate il refrigerante nel radiatore, e all'occorrenza rabboccate (soluzione 50% antigelo).
- Siate certi di avere compreso le informazioni riportate nelle sezioni precedenti.

7.5 AVVIO DEL MOTORE

La seguente procedura si riferisce all'avviamento del motore a freddo.

- Verificate che il pedale di marcia avanti/ retromarcia sia in folle, che l'interruttore di tosatura sia in posizione Spento, che l'acceleratore si trovi al centro e che il freno di stazionamento sia inserito.
- Girate l'interruttore di accensione in posizione 2 e tenetelo in tale posizione finché la spia della candela a incandescenza non si spegne (5-10 sec.)
- Girate la chiave di accensione completamente in senso orario, nella posizione di avvio, ed azionate il motorino di avviamento finché il motore non si avvia (questa operazione richiede solo pochi secondi).
- Quando il motore si avvia, rilasciate subito la chiave, che ritorna in posizione di MARCIA.
- 5. Se il motore non si avvia, preriscaldate le candele a incandescenza e provate di nuovo.

NOTE:

- Motore caldo Quando il motore è caldo a causa della temperatura ambiente o perché è stato utilizzato di recente, potete omettere la voce 2 della procedura di avvio a motore freddo (non occorre preriscaldare le candele a incandescenza).
- Se il motore non si avvia dopo due tentativi (all'occorrenza con il preriscaldamento), attendete 20 secondi e ripetete la procedura di avvio.
- Non fate mai funzionare il motorino di avviamento per più di 30 secondi, per non rovinarlo.

7.6 LA GUIDA

 Rilasciate il freno – Prima di fare marcia avanti o indietro verificate che il freno di stazionamento sia stato rilasciato.

- Marcia avanti Premete leggermente la parte superiore del pedale di marcia avanti/ retromarcia fino a raggiungere la velocità opportuna.
- Retromarcia Premete leggermente la parte inferiore del pedale di marcia avanti/ retromarcia fino a raggiungere la velocità opportuna.
- Arresto Riportate attentamente in folle il pedale di marcia avanti/retromarcia.
- All'occorrenza, per tenere fermo il veicolo in pendenza premere leggermente il pedale di retromarcia.
- Azionate la marcia avanti e la retromarcia appoggiando tutto il piede sul pedale.

NOTE:

- Non spostate il pedale con uno scatto; agite sempre con un movimento lento e regolare.
 Non spostate mai il pedale con violenza dalla marcia avanti alla retromarcia o viceversa.
- Tenete sempre il piede saldamente appoggiato sul pedale; se il piede è troppo rilassato può muoversi con uno scatto.

7.7 LA TOSATURA

- Abbassate gli apparati di taglio agendo sul relativo comando di sollevamento/ abbassamento.
- 2. Verificate che il limitatore di velocità sia in posizione di tosatura.
- Innestate il meccanismo di taglio premendo la parte inferiore dell'interruttore degli apparati di taglio.
- 4. Rilasciate il freno di stazionamento e iniziate a fare marcia avanti.

NOTA: In fase di tosatura impostate sempre l'acceleratore al massimo regime, anche in caso di erba pesante. Quando il motore fatica, riducete la velocità di marcia avanti riducendo la pressione sul pedale di marcia avanti/retromarcia.

7.8 ARRESTO DEL MOTORE

- 1. Disinnestate la trasmissione degli apparati di taglio agendo sul relativo interruttore.
- Togliete il piede dal pedale di marcia avanti/ retromarcia.
- 3. Inserite il freno di stazionamento.
- Spostate la leva di comando dell'acceleratore alla minima.
- 5. Girate la chiave di accensione in posizione Spento.

7.9TRASFERIMENTO


La velocità di trasferimento deve essere raggiunta soltanto su strada. Mai selezionare la velocità di trasferimento o la trazione a due ruote motrici quando si guida fuoristrada. Negli altri casi, utilizzare sempre la trazione a due ruote motrici. Assicurarsi che gli apparati di taglio siano tenuti sollevati e con i blocchi di sicurezza inseriti.

- Avviare il motore e posizionare la leva dell'acceleratore alla massima velocità.
- Rilasciare il freno di stazionamento e, dopo avere verificato che la leva di comando del pedale sia in posizione di trasferimento, premere la parte superiore del pedale. La macchina si muoverà in avanti.
- Continuare a premere il pedale finché non si raggiunge la velocità desiderata. Il piede deve essere sempre tenuto saldamente sul pedale per mantenerne il pieno controllo.

7.10 TRASPORTO SU UN RIMORCHIO O PIANALE DI CARICO

Utilizzare cinghie sopra le ruote anteriori (A) e il gancio sul retro (B) per fissare il tosaerba al veicolo di trasporto.

Assicurarsi che tutte le cinghie di fissaggio siano ben tese. Accertarsi che i piatti di taglio siano bloccati in posizione di trasferimento. Verificare che i tappi del serbatoio del carburante e del liquido idraulico siano ben chiusi. Assicurarsi che nessuna parte del tosaerba possa cadere durante il trasporto.

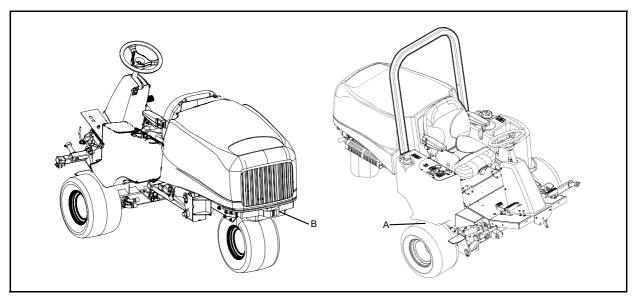


Rispettare sempre il carico massimo trasportabile del veicolo utilizzato.

Mai superare il carico massimo indicato sul veicolo di trasporto.


Imbracatura

Quando si imbraca il tosaerba, si devono utilizzare ganasce protettive (vedere l'illustrazione), con telaio di sollevamento approvato. Informazioni disponibili su www.tipnlift.co.uk.

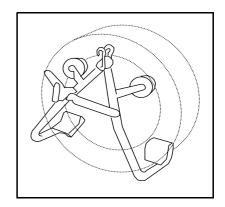

Sollevamento

I punti di sollevamento della macchina sono indicati dall'adesivo illustrato. Due per ogni assale sui veicoli a quattro ruote. I veicoli con altri tipi di assali sono differenti. Consultare il Manuale d'uso e sicurezza per conoscere i punti di sollevamento sicuri

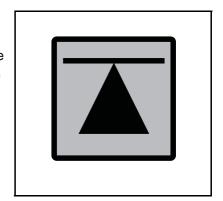

7.9 TAGLIO IN PENDENZA

Il tosaerba vanta buona stabilità e trazione in normali condizioni di servizio; è tuttavia necessario guidare con cautela in pendenza, particolarmente su erba bagnata. L'erba bagnata riduce la trazione ed il controllo dello sterzo.

AVVISO

Onde ridurre il rischio di ribaltamento, il metodo più sicuro per tagliare l'erba in pendenza e su terrazzamenti è guidare in verticale sulle pendenze, non trasversalmente al pendio (non in orizzontale). Evitate curve inutili, guidate a velocità ridotta e fate attenzione a pericoli nascosti e burroni.


- Tagliare sempre con il motore alla massima e mantenere un taglio corretto regolando la velocità di marcia avanti mediante il pedale di comando della trazione.
- Utilizzare il comando di trasferimento della zavorra come opportuno, per ottimizzare la distribuzione del peso tra gli apparati di taglio ed il tosaerba.
- 3. Se il tosaerba tende a slittare, o se i pneumatici lasciano segni sul manto erboso, disporre il tosaerba ad un angolo meno ripido fino ad ottenere una trazione migliore o finché il tosaerba non lasci più segni sull'erba.
- 4. Se il tosaerba continua a slittare o a lasciare segni sul manto erboso, la pendenza è troppo ripida ai fini della sicurezza. Non si cerchi di risalire, bensì retrocedere lentamente.
- Quando si scende su una pendenza ripida, abbassare sempre gli attrezzi a terra per ridurre il rischio che il tosaerba ribalti.

Per la massima trazione occorre mantenere la giusta pressione dei pneumatici.


Vedi Dati tecnici.

AVVISO


NON USARE SU PENDII SUPERIORI AI 15°.

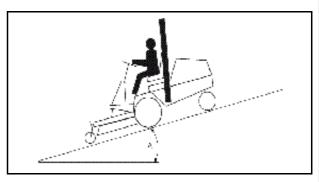

A = Pendenza massima ammissibile.

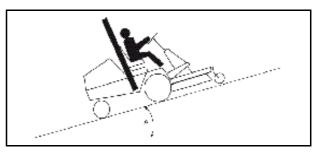

A = Pendenza massima ammissibile.

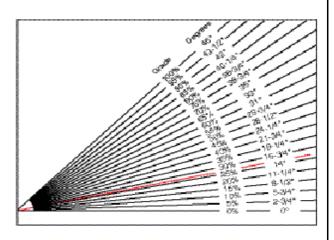

Gradi arrotondati al multiplo di 1/4° più vicino.

Inclinazione generale del terrapieno stradale: 45° Cotica erbosa in massima pendenza: 31°

Pendenza tetto medio: 19-1/4°

Massima pendenza strade di 2a classe: 4-1/2° Superstrada o strada a pedaggio: 1-3/4°


Se sarà necessario falciare trasversalmente su un breve pendio, l'apparato di taglio destro dovrà trovarsi a valle.

AVVISO

Quando si guida la macchina in pendenza, per tagliare l'erba o non, utilizzare il telaio di protezione antiribaltamento ROPS e la cintura di sicurezza.

Quanto sopra è basato sulla realtà che la cintura di sicurezza deve essere allacciata quando è montata una struttura di protezione antiribaltamento, al fine di ottemperare alla Direttiva Macchine 2006/42/EC, punti 3.2.2, Sedili, e 3.4.3, Rischi connessi con il ribaltamento.


Ransomes Jacobsen Limited consiglia al proprietario e all'utente della macchina di effettuare una valutazione dei rischi a livello locale tesa a determinare i rischi connessi all'utilizzo in pendenza.

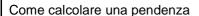

Attrezzi:

Livella a bolla d'aria, lunga un metro. Metro a nastro. 15° Maximum

A = Pendenza massima ammissibile.

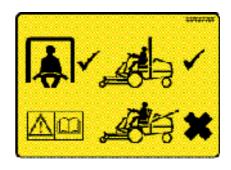

Posizionare la livella a bolla d'aria (A) in orizzontale e misurare la distanza (C) con il metro a nastro (B). Utilizzare la tabella per calcolare l'angolo del pendio o la percentuale di pendenza D.

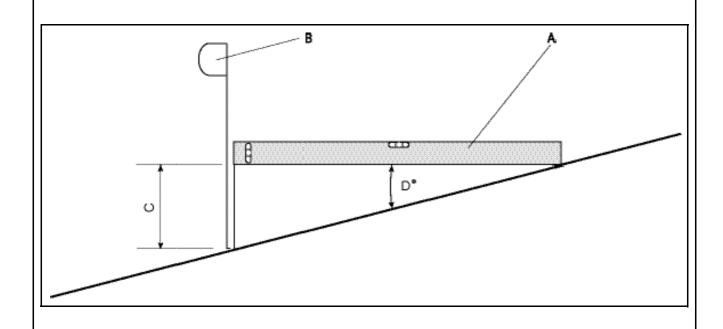


TABELLA DI CALCOLO DELLA PENDENZA

Utilizzare una colonna o	l'altra, non entrambe.	Il risultato dei valori misu	ırati
Altezza C in pollici misurata con uno spigolo orizzontale A di una yarda	Altezza C in millimetri misurata con uno spigolo orizzontale A di un metro	Angolo del pendio D misurato in gradi	Angolo del pendio D misurato in % di pendenza
3		4,8	8,3
	100	5,7	10,0
	150	8,5	15,0
6		9,5	16,7
	200	11,3	20,0
7,5		11,8	20,8
	225	12,7	22,5
9	250	14,0	25,0
	275	15,4	27,5
10		15,5	27,8
	300	16,7	30,0
11		17,0	30,6
	325	18,0	32,5
12		18,4	33,3
	350	19,3	35,0
13		19,9	36,1
	375	20,6	37,5
14		21,3	38,9
	400	21,8	40,0
15		22,6	41,7
	425	23,0	42,5
16		24,0	44,4
	475	25,4	47,5
18	500	26,6	50,0
20		29,1	55,6
	600	31,0	60,0
25		34,8	69,4
	800	38,7	80,0
30		39,8	83,3
	900	42,0	90,0
36	1000	45,0	100,0

DELL'INCLINOMETRO


Utilizzo dell'inclinometro, se montato.


L'inclinometro **(A)** è situato sul lato sinistro della pedana, davanti al poggiapiedi.

Quando si lavora su pendenze, il dispositivo indica quando la macchina funziona entro i limiti di stabilità (la sfera è nella sezione verde).

Se la sfera si trova fuori della sezione verde è segno che la macchina rischia di ribaltarsi.

Nota:. L'inclinometro funziona soltanto su pendenze laterali.

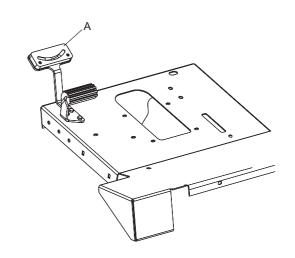

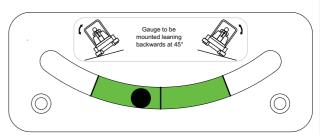


8.1 TABELLA DELLA MANUTENZIONE E LUBRIFICAZIONE

TABELLA DELLAMANUTENZIONE E LUBRIFICAZIONE		
Cadenza	Item	Sezione
Dopo le prime 50 ore	Cambiare l'olio motore Controllare la tensione della cinghia della ventola Cambiare il filtro idraulico	82 8.3 8.5
Ogni giorno - ogni 10 ore	 Controllare il livello dell'olio motore Controllare il sistema di sicurezza a interblocchi Controllare il livello del refrigerante Controllare il livello del fluido idraulico Controllare la pressione dei pneumatici Controllare il vano motore ed eliminare i detriti 	8.2 7.2 8.4 8.5 4.2 8.10
Settimanalmente - Ogni 50 ore	 Verificare che i componenti non siano allentati Verificare che non vi siano fuoriuscite di fluido idraulico Controllare la tensione della cinghia della ventola Controllare la spia del filtro dell'aria* 	8.10 8.10 8.3 8.8
Ogni 250 ore	Cambiare l'olio motore e il relativo filtro	8.2
A fine stagione - 1000 ore Cambiare l'olio motore e il relativo filtro 8.2 Cambiare l'elemento del filtro dell'aria* 8.8 Sostituire i filtri del carburante 8.7 Cambiare l'olio idraulico e i relativi filtri 8.5 Spurgare e pulire il serbatoio carburante 8.7 Spurgare e sostituire il refrigerante motore 8.4		
Lubr	ificare tutti i raccordi d'ingrassaggio ogni settimana (vedi tabella)	
	*In ambienti inquinati controllare più spesso	
Consultare le prod	IMPORTANTE cedure di manutenzione aggiuntiva del motore, nel manuale del co	struttore del

Consultare le procedure di manutenzione aggiuntiva del motore, nel manuale del costruttore de motore

	FLUIDI NECESSARI			
	Quantitá Tipo			
Α	Olio motore (con filtro)	5,1 litri (1.35 US gals)	10W 30	
В	Olio idraulico (con filtro)	37,9 litri (10 US gals)	Olio biodegradable Greenscare 46 (ISO VG 46)	
С	Refrigerante radiatore	5,2 litri (1.37 US gals)	50% Antigelo	
D	Carburante	45,4 litri (12 US gals)	No 2-D (ASTM D975) Diesel	

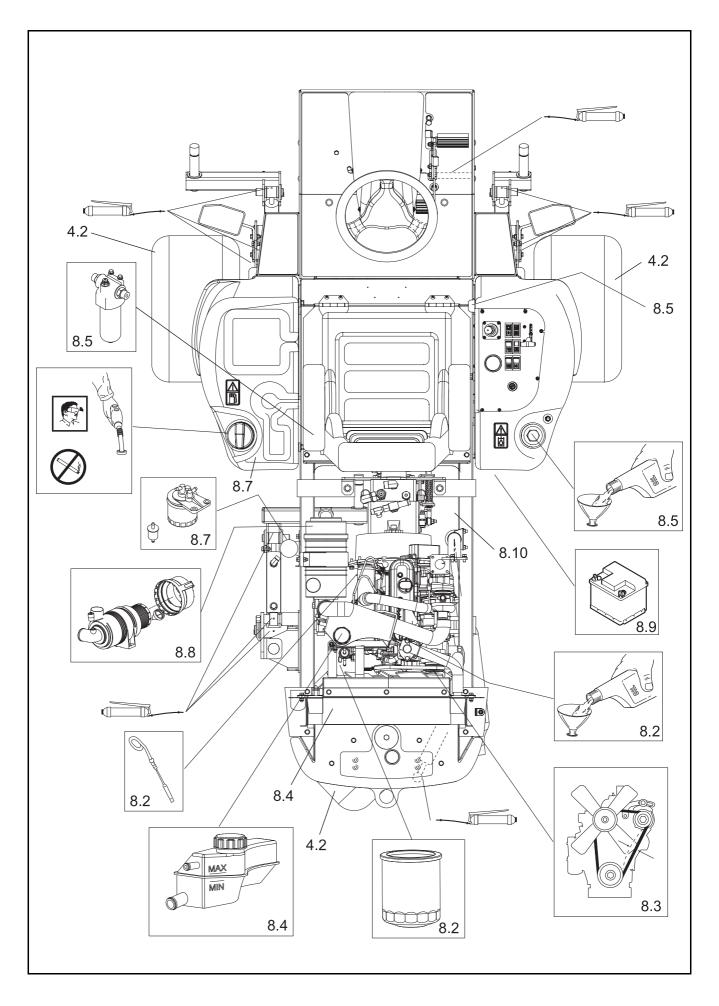

8.2 LUBRIFICAZIONE DEL MOTORE

Controllo del livello dell'olio motore

Controllate il livello dell'olio motore prima dell'avvio del motore o più di cinque minuti dopo averlo spento.

- (a) Parcheggiate la macchina su terreno piano, togliete l'asta di livello, tergetela e reinseritela.
- (b) Estraete di nuovo l'asta di livello e controllate il livello dell'olio, che deve trovarsi tra i segni di livello (E) sull'asta.

Cambio dell'olio motore


- (a) Riscaldate il motore e spegnetelo. Togliete il tappo di spurgo dell'olio (A) dalla base del carter e tergetelo.
- (b) Spurgate l'olio motore in una tanica idonea.
- (c) Montate il tappo di spurgo (A) e attraverso uno dei bocchettoni di riempimento versate nel motore dell'olio di qualità e quantità opportune (B).

Cambio del filtro dell'olio motore

- (a) Togliete la cartuccia singola (C).
- (b) Raccogliete l'olio motore in una tanica idonea.
- (c) Pulite il carter.
- (d) Spalmate un velo d'olio sulla guarnizione della cartuccia prima di montarla.
- (e) Serrate a mano il filtro.
- (f) Verificate che dopo l'avviamento del motore non vi siano fuoriuscite di olio attorno alla guarnizione della cartuccia.

ATTENZIONE

Smaltite l'olio motore usato nel pieno rispetto delle norme locali.

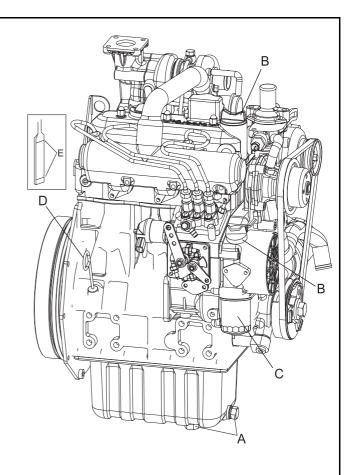

ATTENZIONE


Il contatto con l'olio motore può danneggiare la pelle. Usate i guanti quando lavorate con olio motore. Se venite a contatto con l'olio motore lavatevi immediatamente.

8.3 MOTORE: CINGHIA DELLA VENTOLA

Controllo e regolazione della cinghia della ventola

La cinghia della ventola viene regolata in modo che sia tesa quanto basta per evitare sforzi eccessivi sui cuscinetti dell'alternatore, e che non slitti sulla puleggia dell'alternatore. Controllate la tensione della cinghia al centro tra l'albero a gomiti e le pulegge dell'alternatore, come segue.

- 1. Allentate il bullone dell'alternatore **(A)** e il bullone del perno, sotto l'alternatore.
- 2. Spostate l'alternatore per serrare o allentare la cinghia in modo da ottenere una flessione tra 7 e 9 mm al centro (B) con un carico di 10 Kgf per una cinghia nuova, e da 8 a 10 mm per una cinghia usata.
- Serrate i bulloni, to 10mm for a used belt.

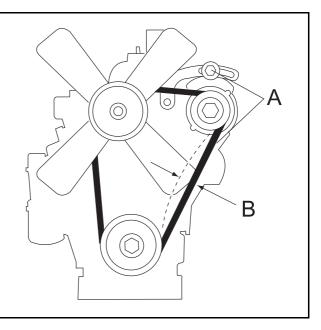

8.4 REFRIGERANTE MOTORE

Controllo del livello del refrigerante motore

- (a) Il livello del refrigerante freddo nel serbatoio di espansione deve risultare tra i segni di MAX e MIN.
- (b) Se è insufficiente, togliete il tappo di plastica e rabboccate con la miscela di antigelo adatta; vedi Sez. 9.1.
- (c) Al termine dell'operazione montate il tappo di plastica.

Cambio del refrigerante


- (a) Per spurgare il refrigerante, aprite il rubinetto sul blocco motore (A) e togliete il flessibile dal radiatore (B).
- (b) Chiudete il rubinetto di spurgo sul blocco motore (A) e montate di nuovo il flessibile sul radiatore. Verificate che le fascette stringitubo siano tutte serrate.
- (c) Riempite di miscela antigelo idonea il sistema di raffreddamento; vedi Sez. 9.1. Riempite il sistema attraverso il serbatoio di espansione.
- (d) Il livello del refrigerante freddo nel serbatoio di espansione deve risultare tra i segni di MAX e MIN.
- (e) Fate funzionare il motore per 5 minuti circa, o finché il termostato si apre.
- (f) Controllate il livello del refrigerante nel serbatoio di espansione, e all'occorrenza rabboccate.


! ATTENZIONE


Il contatto con l'antigelo può danneggiare la pelle. Usate i guanti quando lavorate con l'antigelo. Se venite a contatto con l'antigelo lavatevi immediatamente.

! ATTENZIONE

Smaltite l'antigelo usato nel pieno rispetto delle norme locali.

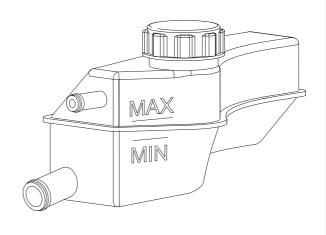

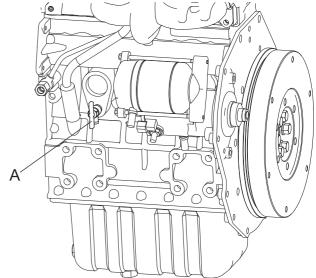

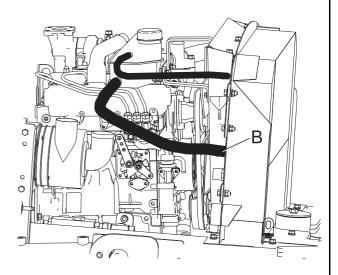

8.5 IMPIANTO IDRAULICO

Controllo del livello dell'olio idraulico


Controllate il livello dell'olio idraulico usando l'asta di livello affissa al tappo di riempimento **(B)**. Il livello esatto è tra i due segni **(C)**.

Cambio dell'olio idraulico

- (a) Se presente, rimuovere il tappo di drenaggio (A) dalla base del serbatoio idraulico e pulirlo con un panno. In alternativa, rimuovere il tubo di aspirazione della pompa (D).
- (b) Far svuotare il serbatoio e ricollocare il tappo o il tubo di aspirazione della pompa.
- (c) Riempire il serbatoio versando nell'apposito bocchettone di rifornimento (B) il giusto tipo e quantitativo di olio idraulico.

IMPORTANTE - In caso di manomissione del circuito di trasmissione a circuito chiuso, è assolutamente essenziale lavare il circuito prima dell'uso. Il serbatoio idraulico deve essere riempito in modo scrupolosamente pulito.

Prima di versarlo nel serbatoio idraulico, filtrate l'olio con un filtro di 25 micron.

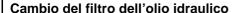


- (a) Tergete il canister del filtro (A) e la sede per rimuovere la morchia.
- (b) Collocate sotto il filtro una bacinella adatta.
- (c) Svitate il filtro e smaltitelo nel rispetto dell'ambiente.
- (d) Montate un canister nuovo (A).
- (e) Spalmate un velo d'olio sul bordo esterno superiore del canister del filtro, riempite il filtro di fluido idraulico pulito e montate il canister.
- Montate il filtro prima di riempire il serbatoio idraulico.


ATTENZIONE

Il contatto con l'olio idraulico può danneggiare la pelle. Usate i guanti quando lavorate con olio idraulico. Se venite a contatto con l'olio idraulico lavatevi immediatamente.

ATTENZIONE

Smaltite l'olio idraulico usato nel pieno rispetto delle norme locali.

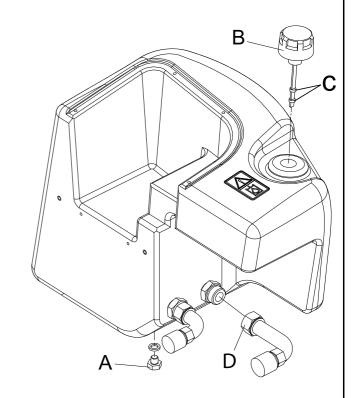

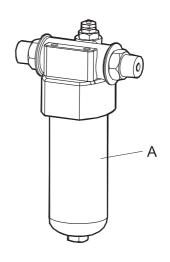

8.6 FORI PER LA PROVA IDRAULICA

In caso di problemi con l'impianto idraulico, controllare la pressione per mezzo dei fori di servizio.


Tutte le prove devono essere eseguite con l'olio idraulico a normale temperatura di servizio, salvo indicazione al contrario.

FORI DI PROVA

- A. Pressione della trasmissione: 210 bar.
- B. Pressione della trasmissione del piatto di taglio: 210 bar.
- C. Sterzo e pressione di sollevamento: 110 bar.

NOTA:

Gli interventi di revisione dell'impianto idraulico devono essere eseguiti da tecnici addestrati.

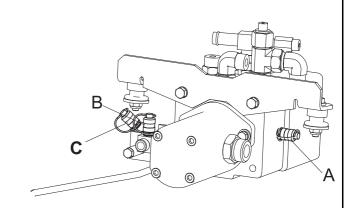

8.7 IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE

Usate gasolio n. 2-D (ASTM D975).

Per ulteriori informazioni si rimanda al manuale del costruttore del motore.

Spurgo dell'aria dall'impianto di alimentazione

- (a) Spostate l'interruttore di accensione in posizione Acceso (ma non avviate il motore).
- (b) Aprite lo sfiato dell'aria **(B)** sulla sede del filtro carburante per lasciare fuoriuscire l'aria.
- (c) Serrate lo sfiato dell'aria.
- (d) Aprite lo sfiato dell'aria **(D)** dal lato della pompa d'iniezione per lasciare fuoriuscire l'aria.
- (e) Serrate lo sfiato dell'aria.
- (f) Girate la chiave di accensione in posizione Spento.

Cambio del filtro carburante

- (a) Svitate il filtro (A) dalla testa del filtro.
- (b) Togliete il filtro e gettatelo.
- (c) Montate il nuovo filtro sulla testa.
- (d) Spurgate l'aria dall'impianto, come sopra riportato.

Sostituire il carburante in linea (C).

Spurgo del serbatoio carburante

- (a) Togliete il tappo di riempimento (E).
- (b) Togliete il tappo di spurgo (F).
- (c) Spurgate il gasolio in una tanica idonea.
- (d) Montate il tappo di spurgo (F) e il tappo di riempimento (E).

NOTA:


In sede di riempimento del serbatoio carburante, spurgate l'impianto come sopra riportato.


ATTENZIONE


Il contatto con il gasolio può danneggiare la pelle. Usate i guanti quando lavorate con il gasolio. Se venite a contatto con il gasolio lavatevi immediatamente.

! ATTENZIONE

Smaltite il gasolio usato nel pieno rispetto delle norme locali.

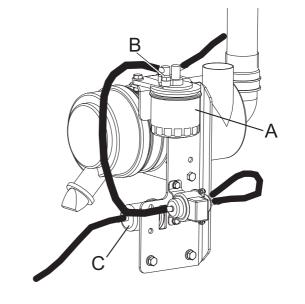

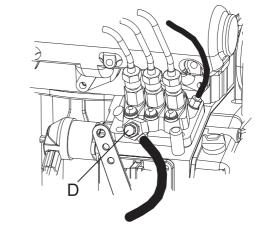

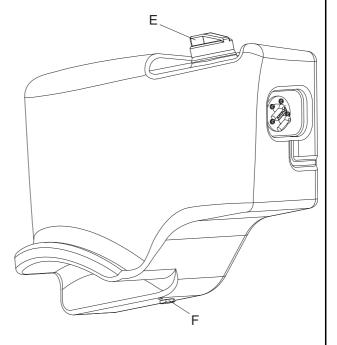

8.8 FILTRO DELL'ARIA

Pulizia del filtro dell'aria

NOTA:

Dopo sei interventi di pulizia sostituite l'elemento filtrante.

- (a) Alzate il coperchio del motore.
- (b) Togliete il tappo terminale della cartuccia del filtro dell'aria.
- (c) Togliete la morchia sciolta dall'elemento soffiando aria compressa dal lato pulito verso quello sporco, usando aria compressa ad un massimo di 6 bar, con l'ugello a 5 cm dall'elemento.
- (d) Montate l'elemento filtrante e premete con fermezza contro lo spallamento posteriore.
- (e) Montate il tappo terminale e fissate con i dispositivi di fermo.

Cambio del filtro dell'aria

- (a) Alzate il coperchio del motore.
- (b) Togliete il tappo terminale della cartuccia del filtro dell'aria.
- (c) Togliete la polvere o la morchia accumulatisi.
- (d) Togliete l'elemento filtrante (A) (estraetelo con fermezza).
- (e) Montate il nuovo elemento filtrante e premete con fermezza contro lo spallamento posteriore.
- (f) Montate il tappo terminale e fissate con i dispositivi di fermo.

NOTA:

Un'alimentazione d'aria insufficiente può danneggiare gravemente il motore.

A


8.9 BATTERIA

- (a) Mantenete il livello dei fluidi sopra le piastre della batteria.
- (b) Mantenete i poli della batteria esenti da corrosione.

AVVISO

Poli, morsetti e accessori della batteria contengono piombo e composti.

LAVATE LE MANI DOPO AVERLI TOCCATI

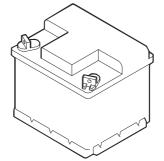





AVVISO

Prima di revisionare la batteria mettete gli occhiali di protezione.

ATTENZIONE

Smaltite le batterie usate nel pieno rispetto delle norme locali.

8.10 MANUTENZIONE DELLA MACCHINA

Altra manutenzione ordinaria.

- Verificate il corretto funzionamento degli interruttori di sicurezza a interblocchi (interruttore di folle, del sedile ecc.).
- Verificate che dadi e bulloni rimangano ben serrati.
- Verificate a vista che non ci siano fuoriuscite di fluido idraulico.
- Mantenete il vano motore privo di detriti.
- Mantenete la giusta pressione nei pneumatici.
 Vedi Sez. 4.
- Osservate le raccomandazioni per la manutenzione fornite dal costruttore del motore.
- Se un adesivo è consumato o viene tolto, consultate le informazioni sulla sostituzione, riportate nella sezione ETICHETTE nel presente manuale, o nel manuale dei ricambi dell'unità motrice.

NOTA: Quando lavate la macchina con una lancia di lavaggio a pressione o a vapore, evitate di lavare la zona dei cuscinetti in quanto la soluzione potrebbe penetrare nelle loro guarnizioni di tenuta e causare l'avaria anticipata dei cuscinetti.

Rimessaggio

- Conservate la benzina o il gasolio in una tanica approvata, in un luogo fresco ed asciutto.
- Riponete la macchina e le taniche in un luogo chiuso a chiave, per impedire che vengano manomesse, e non lasciate che i ragazzi le usino per giocare.
- Non conservate carburante o attrezzature a benzina o gasolio in luoghi chiusi in presenza di fonti di riscaldamento, spie di accensione o altro tipo di fiamma libera.
- Prima del rimessaggio lasciate raffreddare il motore e svuotate completamente il carburante dai serbatoi e dalle taniche.
- Quando si prevede di non utilizzare il veicolo per un lungo periodo di tempo, la pressione degli pneumatici deve essere aumentata. Gonfiare gli pneumatici alla pressione massima indicata sulla spalla, in modo da evitare appiattimenti del battistrada. Ridurre nuovamente la pressione prima di riutilizzare il veicolo.
- Ai fini della massima sicurezza e per ottenere una tosatura ottimale bisogna manutenere ed utilizzare correttamente il tosaerba.

8.11 COMANDO RUOTA LIBERA

Il comando ruota libera permette di spostare la macchina quando il motore è fermo.

Prima di spostare la macchina bisogna rilasciare il freno di stazionamento. La valvola di rilascio del freno è situata sotto la piattaforma dell'operatore, vicino al ponte anteriore.


Spostare verso destra la leva di rilascio del freno di stazionamento, **D**, vista dalla parte anteriore della macchina. Girare il volantein senso orario per rilasciare il freno di stazionamento.

Il comando ruota libera è situato nel vano motore, tra il motore e il sedile. Per accedervi sollevate il coperchio del motore.

Girate la manopola di comando **A** completamente in senso antiorario per attivare la trasmissione a ruota libera.

Girate la manopola di comando **A** completamente in senso orario per ritornare alla trasmissione normale.


NON superate le seguenti velocità e distanze quando spostate la macchina 'ruota libera' e non lasciate che la macchina si sposti in discesa a ruota libera, neppure in fase di scaricamento su rampe.

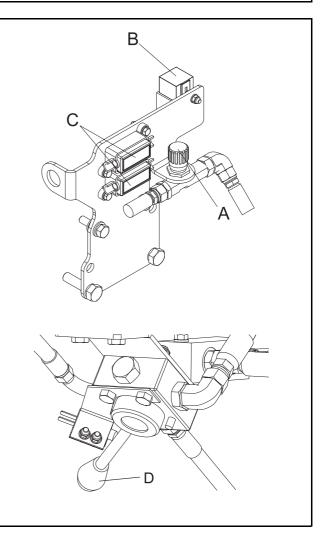

9.1 PEDALE DI COMANDO DELLA TRAZIONE

Regolazione per eliminare lo strisciamento delle ruote.

- Sollevate le ruote anteriori e posteriori e sorreggetele.
- 2. Togliete il giunto a sfera **A** dal pedale **C** perché lo smorzatore **B** possa mettere in folle il pedale.
- Avviate il motore, con la mano spostate la leva di comando della pompa D finché le ruote non smettono di girare.
- 4. Regolate il giunto a sfera **A** finché i fori nel pedale non sono allineati con il giunto a sfera.
- 5. Montate di nuovo il giunto a sfera sul pedale.
- 6. Spostate il pedale avanti e indietro e accertate che non vi siano spostamenti in folle.

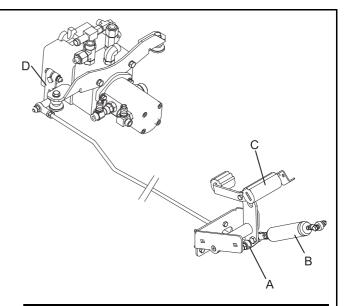

AVVISO


Sorreggete correttamente la macchina su cavalletti metallici.

9.2 REGOLAZIONE DEL TRASFERIMENTO DEL PESO

Il bilanciamento del peso può essere regolato sulla valvola di sollevamento. La valvola si trova sotto il lato destro della pedana, guardando la macchina (lato sinistro guardando dalla posizione di guida) e vi si accede dalla parte anteriore della macchina.

Per regolare:

- Tenete fermo l'albero filettato con la chiave a brugola B, e allentate il dado di bloccaggio A.
- 2. Utilizzate la chiave a brugola **B** per girare in senso orario l'albero filettato, in direzione D, per aumentare il peso sulle ruote motrici quando l'interruttore di comando della trazione viene azionato sulla plancia. Questa operazione potenzia la performance in salita. Per ridurre il peso sulle ruote motrici quando azionate l'interruttore di comando della trazione sulla plancia, girate in senso antiorario l'albero filettato, in direzione C. Questa operazione aumenta il peso al suolo dell'apparato di taglio e riduce il rischio che esso "rimbalzi" quando lavorate ad alta velocità su terreno ondulato. Si consiglia di girare la chiave a brugola di un quarto di giro per volta, e di collaudare il trasferimento del peso.
- 3. Tenete fermo l'albero filettato con la chiave a brugola **B**, e serrate il dado di bloccaggio **A**.

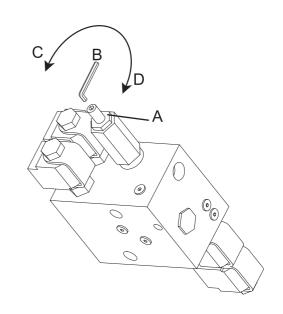

9.3 ALTEZZA DI TAGLIO

L'altezza di taglio degli apparati è regolabile da 19 a 101,6 mm a incrementi di 13 mm. L'altezza di taglio effettiva può variare rispetto alle altezze indicate, a seconda delle condizioni del tappeto erboso e di altri fattori.

Nota: Altezze di taglio inferiori possono causare lo scalping quando si lavora su zone ondulate. Per non danneggiare il tappeto erboso regolate l'altezza in conformità.

Per cambiare l'altezza di taglio

- Parcheggiate l'unità motrice su una superficie liscia e piana. Abbassate completamente gli apparati di taglio e inserite dei blocchi sotto la scocca degli elementi, in modo che sia supportata da tutti i lati.
- 2. Per l'altezza di taglio desiderata consultate la relativa tabella.

AVVISO

Per prevenire infortuni abbassate la scocca finché non poggia completamente sui supporti. Questo accorgimento impedisce che venga accidentalmente abbassata durante la messa a punto. Disinnestate tutte le trasmissioni, innestate il freno di stazionamento, spegnete il motore e togliete la chiave di accensione.

ATTENZIONE

In fase di sollevamento e abbassamento della scocca degli apparati di taglio osservate la corretta tecnica di sollevamento. La scocca degli apparati di taglio pesa circa 25 kg.

Gamma di tagli				
Altezza	di taglio Distanziali di 13 mm sotto la scocca degli apparati di		Distanziali di 13 mm sopra la scocca degli apparati di taglio	Posizione dei distanziali di 6 mm
19	pollici 3/4	taglio 0	g sagno	Commo la coccas
19	3/4	U	9	Sopra la scocca
25	1	0	9	Sotto la scocca
32	1-1/4	1	8	Sopra la scocca
38	1-1/2	1	8	Sotto la scocca
44	1-3/4	2	7	Sopra la scocca
50	2	2	7	Sotto la scocca
57	2-1/4	3	6	Sopra la scocca
64	2-1/2	3	6	Sotto la scocca
70	2-3/4	4	5	Sopra la scocca
76	3	4	5	Sotto la scocca
83	3-1/4	5	4	Sopra la scocca
90	3-1/2	5	4	Sotto la scocca
95	3-3/4	6	3	Sopra la scocca
102	4	6	3	Sotto la scocca


- 3. Per ridurre l'altezza di taglio, togliete tutti e tre i perni di chiusura automatica (A). Sollevate leggermente l'albero del mandrino (B) e togliete, uno per volta, i distanziali da 13 mm (D) e/o il distanziale da 6 mm (E) dalla base fino ad ottenere l'altezza desiderata. Togliete con cautela i blocchi e la scocca inferiore degli apparati di taglio (C). Montate i distanziali rimanenti sopra l'albero ed inserite i perni di chiusura automatica.
- 4. Per aumentare l'altezza di taglio, togliete tutti e tre i perni di chiusura automatica (A). Alzate lentamente la scocca dell'apparato di taglio (C) oltre l'altezza di taglio desiderata, e sostenetela con dei blocchi. Aggiungete dei distanziali da 13 mm (D) e/o un distanziale da 6 mm (E), fino a ottenere l'altezza di taglio desiderata. Abbassate la scocca dell'apparato di taglio. Montate i distanziali rimanenti sopra l'albero ed inserite i perni di chiusura automatica. La rondella si trova sempre sopra, sotto il perno di chiusura automatica.



Non usate mai la macchina se gli apparati di taglio non sono dotati di piano inclinato di scarico posteriore o di piastra di chiusura.

AVVISO

Gli apparati di taglio devono essere montati soltanto con l'apertura di scarico a tergo.

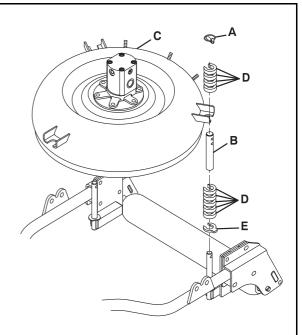

ATTENZIONE


Per ottenere una qualità di taglio ottimale collocate sempre lo stesso numero di distanziali sotto ciascuna scocca, su tutti e tre gli alberi. Regolate tutti gli apparati di taglio alla medesima altezza.


9.4 CAMBIO DELLA LAMA

ATTENZIONE

Le lame sono affilatissime e possono causare gravi ferite. Per la vostra protezione, tenete la lama soltanto con un guanto da lavoro in cuoio.

- 1. Togliete il bullone della lama (A).
- 2. Togliete la lama (B) dall'apparato di taglio.
- 3. Montate una lama nuova.
- 4. Montate il gruppo lama sull'albero del motore idraulico.
- 5. Serrate il bullone della lama con una chiave torsiometrica **(C)** impostata a una coppia di 95 Nm.

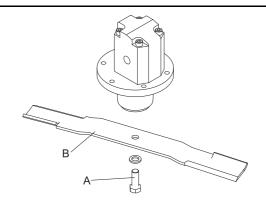

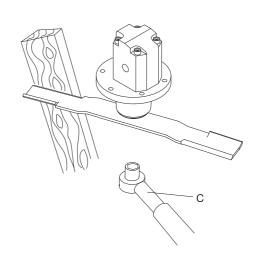

9.5 AFFILATURA DELLE LAME

Le lame possono essere affilate con una lima o con la mola. Durante l'affilatura mantenete il bilanciamento della lama entro 19,4 g/cm. La mancata osservanza del bilanciamento causa vibrazioni eccessive e l'usura della lama, accorcia la vita utile della lama e può anche danneggiare altri componenti meccanici della macchina.

Verifica del bilanciamento della lama

- 1. Stabilite se una estremità è più leggera dell'altra.
- 2. Appendete un peso di 3,9 g all'estremità più leggera, a 127 mm dal centro della lama.
- Se il bilanciamento della lama è adeguato, il peso deve trasformare l'estremità leggera in quella più pesante. All'occorrenza, limate o affilate l'estremità pesante fino ad ottenere il bilanciamento.

NOTE:

- Nella fase di affilatura delle lame non surriscaldatele e non indebolitele.
- Non raddrizzate le lame curve.
- * Se la sezione di sollevamento della lama è consumata e sottile, sostituitela con una lama nuova.
- Sostituite le lame incrinate o curve.
- Ai fini della sicurezza utilizzate sempre lame di ricambio originali.

9.6 LIMITATORE DI VELOCITÀ

Le velocità di trasporto e tosatura vengono impostate in fabbrica e non dovrebbero essere modificate.

NOTA: Textron Turf Care declina ogni responsabilità in termini di perdita di prestazioni o danni alla macchina se queste velocità vengono regolate oltre i valori riportati nella specifica tecnica della macchina.

9.7 SEDILE (Milsco CE-200)

Il sedile è regolabile in base al peso ed alla lunghezza delle gambe dell'operatore, onde ottenere una posizione di guida confortevole per la gestione della macchina.

A. REGOLAZIONE PER IL PESO DELL'OPERATORE

Per regolare:

Sedetevi sul sedile, abbassate la manopola (A) e lasciatela risalire finché la sospensione risulta confortevole.

B. REGOLAZIONE AVANTI E INDIETRO

Per regolare:

La leva di regolazione si trova a sinistra del sedile, sotto il cuscino **(B)**. Alzate la leva e spostate il sedile avanti o indietro, come opportuno. Quando avrete ottenuto la posizione ottimale, rilasciate la leva, che si inserirà in una delle posizioni prestabilite.


C. REGOLAZIONE DELLO SCHIENALE

Lo schienale è regolabile in tre posizioni prestabilite.

Per regolare:

Alzate la leva e spostate il cuscino del sedile avanti o indietro finché lo schienale non si trova in una posizione confortevole.

NOTA: Il sedile è dotato di un microinterruttore che rileva la presenza dell'operatore. Quando la macchina è provvista di un telaio di sicurezza antiribaltamento ROPS o di una cabina, è montata una cintura di sicurezza, che deve essere sempre allacciata.

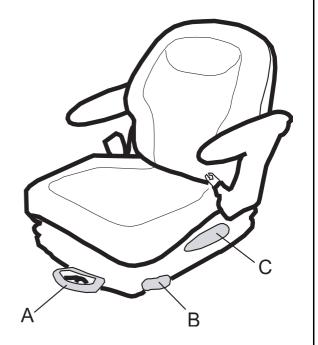

9.8 SEDILE (Michigan V-5300)

Il sedile è regolabile in base al peso ed alla lunghezza delle gambe dell'operatore, onde ottenere una posizione di guida confortevole per la gestione della macchina.

A. REGOLAZIONE PER IL PESO DELL'OPERATORE

Per regolare:

Mettetevi davanti alla macchina e girate la manopola (A) in senso orario o antiorario per spostare l'indicatore rosso sul peso approssimativo dell'operatore.

B. REGOLAZIONE AVANTI E INDIETRO

Per regolare:

La leva di regolazione si trova a sinistra del sedile, sotto il cuscino **(B)**. Alzate la leva e spostate il sedile avanti o indietro, come opportuno. Quando avrete ottenuto la posizione ottimale, rilasciate la leva, che si inserirà in una delle posizioni prestabilite.

C. REGOLAZIONE DELLO SCHIENALE

Per regolare:


Girate il dispositivo di regolazione **(C)** in senso orario o antiorario fino ad ottenere una posizione confortevole.

D. REGOLAZIONE DEL BRACCIOLO

Per regolare:

Alzate il bracciolo in posizione verticale e girate l'arresto regolabile fino ad ottenere una posizione confortevole.

NOTA: Il sedile è dotato di un microinterruttore che rileva la presenza dell'operatore. Quando la macchina è provvista di un telaio di sicurezza antiribaltamento ROPS o di una cabina, è montata una cintura di sicurezza, che deve essere sempre allacciata.

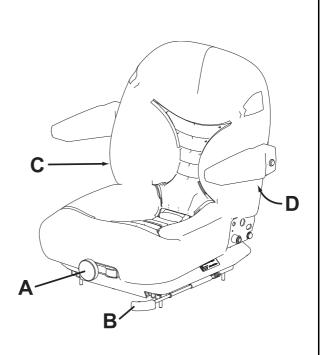

9.9 ISTRUZIONI PER TUTTI I SEDILI GRAMMER

- Prima di usare il sedile, leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
- Conservare le istruzioni per l'uso all'interno del veicolo, a portata di mano.
- Affidare l'installazione, manutenzione e riparazione del sedile solo a tecnici specializzati,
- Usare il sedile in conformità alle normative nazionali e alle istruzioni di montaggio del costruttore.
- Le normative d'installazione nazionali possono essere richieste alla GRAMMER a ai suoi intermediari, oppure al costruttore del veicolo.
- Al fine di assicurare l'incolumità del conducente, è tassativo che il sedile funzioni correttamente e sia regolato alle esigenze individuali.
- Mantenere il sedile in buone condizioni e affidarne la manutenzione a un tecnico specializzato per accertarsi che sia sempre in perfette condizioni.
- Effettuare le verifiche funzionali almeno con la stessa frequenza dei tagliandi del veicolo (vedere la tabella manutenzione prevista per il veicolo).
- Le istruzioni per l'uso del sedile devono essere sempre conservate con il sedile stesso.
 L'eventuale cessione del veicolo a terzi prevede anche la cessione delle istruzioni per l'uso del sedile.

Norme di sicurezza

- L'eventuale collegamento di cavi elettrici all'alimentazione elettrica del veicolo comporta l'osservanza delle seguenti indicazioni:
- prima di collegare un interruttore, uno scaldasedile o un compressore, richiedere al costruttore, alla GRAMMER o un suo intermediario i dati elettrici pertinenti al veicolo, ovverso la tensione e la protezione del veicolo stesso.
- Per motivi di sicurezza, l'intervento di installazione o collegamento alla rete elettrica del veicolo deve essere affidato esclusivamente a tecnici specializzati.

СС	Compressore	Riscaldasedile / compressore
12 V	10 A	20 A
24 V	10 A	15 A
48 V	10 A	10 A

Interruttore sedile – Capacità di corrente dell'interruttore		
12 V CC	10 mA (min.)	
250 V CC	5 A (max.)	

 I collegamenti del sedile devono essere dotati di protezione a parte, non in comune con gli altri componenti del veicolo.

Annotazioni sull'interruttore di azionamento sedile:

I valori minimo e massimo di corrente si intendono solo per il carico resistivo.

In caso di carico induttivo o capacitativo, è responsabilità del costruttore installare una termica per le apparecchiature elettriche montate sul veicolo In caso di dubbio, chiedere chiarimenti al costruttore prima di effettuare collegamenti.

I sedili del conducente che non sono regolati correttamente non consentono al conducente di muoversi liberamente. Onde evitare di evitare problemi fisiologici alla schiena del conducente e danni al sedile, è tassativo regolare il sedile al peso del conducente prima dell'uso e prima di un cambio di conducente.

Onde evitare infortuni, **non sistemare oggetti nell'area di movimento** del sedile del conducente.

Prima di mettere in opera il sedile del conducente, togliere dal sedile l'eventuale materiale d'imballaggio che ricopre il cuscino e lo schienale del sedile.

Per eliminare qualsiasi rischio di incidente, verificare che le regolazioni prescelte siano bloccate in posizione prima di apprestarsi ad azionare il veicolo.

Non effettuare le regolazioni a veicolo in moto.

Dopo la rimozione del rivestimento dello schienale, sostenere il telaio dello schienale prima di azionare il meccanismo di regolazione. In caso contrario, c'è il rischio che il telaio dello schienale si sposti in avanti e provochi infortuni.

Qualsiasi modifica apportata al modello standard del sedile (ad esempio il montaggio di ricambi non originali GRAMMER) può compromettere gli standard di sicurezza a cui è stato testato il sedile. Le funzioni del sedile possono essere compromesse e provocare infortuni Per questo motivo, le eventuali modifiche apportate al design del sedile devono essere approvate dalla GRAMMER.

Durante la rimozione e l'installazione del sedile del conducente, osservare alla lettera le istruzioni fornite dal costruttore del veicolo! Non afferrare il sedile per i copricuscini, onde evitare un aumento del rischio di infortuni provocati da copricuscini rotti o non aderenti.

Prima di smontare il sedile del conducente, staccare tutti i collegamenti a spina presenti tra il sedile e la rete di alimentazione del veicolo. In occasione della sostituzione dei connettori a spina, verificare che siano ben stretti (onde evitare l'ingresso di polvere o di acqua).

E' possibile montare cinture di sicurezza al sedile del conducente, ma solo su previa autorizzazione del costruttore del veicolo in quanto aumentano il carico esercitato sull'area di supporto del sedile. Le cinture di sicurezza devono essere installate in conformità alle disposizioni e linee guida nazionali, e devono essere approvate dalla GRAMMER.

Le cinture di sicurezza montate sul retro del sedile devono essere allacciate **prima di azionare il veicolo**.

Sostituire sempre la cintura di sicurezza dopo un incidente.

In caso di installazione di cinture di sicurezze al sedile del conducente, il **sedile** e il relativo **supporto** devono essere **controllati** da un tecnico specializzato dopo un incidente.

Verificare regolarmente che gli organi di fissaggio del sedile siano saldamente fissati. Se si dovesse notare il movimento del sedile, può darsi che si siano allentati i bulloni o ci siano guasti di altro tipo.

Qualora si riscontri che il sedile non funziona correttamente (ad esempio la sospensione difettosa dello stesso, la curvatura irregolare del supporto lombare o danni ai soffietti), rivolgersi subito a un'officina specializzata a cui affidare le riparazioni del caso. L'inosservanza di queste istruzioni può compromettere la salute del conducente ed aumentare il rischio di incidente.

Prima di azionare il veicolo, verificare il **corretto funzionamento** degli eventuali interruttori montati sul sedile (per disinserire i dispositivi meccanici quando il conducente scende dal sedile).

Qualora si riscontrino difetti di funzionamento, non azionare il veicolo.

- MAGGIORE RISCHIO DI INCIDENTE -

Non è consentito appoggiare oggetti sui sedili dotati di interruttore incorporato, ad eccezione del peso del conducente, durante il normale funzionamento del veicolo, onde evitare che il veicolo si muova da solo.

- MAGGIORE RISCHIO DI INCIDENTE -

Qualora il conducente si alzi dal sedile durante la guida del veicolo, quest'ultimo di fermerà automaticamente.

Non infilare le mani sotto i soffietti a conducente seduto.

- RISCHIO DI SCHIACCIAMENTO -

Verificare che non entrino sostanze estranee o liquidi all'interno dei sedili del conducente.

Il sedile del conducente **non è impermeabile** e deve essere quindi protetto dall'ingresso d'acqua!

Affidare l'esecuzione di eventuali interventi di modifica o rimontaggio di un sedile del conducente **GRAMMER** esclusivamente a un'**officina autorizzata** e a **personale addestrato** o **specializzato** che operi in conformità alle istruzioni per l'uso, la manutenzione e l'installazione previste dalle normative nazionali vigenti.

L'installazione e il montaggio errato comporta il rischio di **infortuni personali** o **danni a cose** e pregiudica il corretto funzionamento del sedile del conducente o degli organi montati sullo esso.

Garanzia

GRAMMER non risponde di eventuali danni provocati dal montaggio, utilizzo o riparazione errati del sedile del conducente.

Ulteriori informazioni sulla garanzia offerta dalla **GRAMMER** sono riportate sulla fattura della bolla di consegna. La garanzia esclude eventuali richieste di risarcimento inviate alla **GRAMMER** per responsabilità non indicate nella garanzia.

9.10 SEDILE (Grammer MSG85)

Il sedile è regolabile in base alla lunghezza delle gambe dell'operatore, all'angolo dello schienale ed al peso dell'operatore, onde ottenere una posizione di guida confortevole per la gestione della macchina.

A. REGOLAZIONE AVANTI E INDIETRO

Per regolare:

La leva di regolazione **(B)** si trova a destra del sedile, sotto il cuscino. Alzate la leva e spostate il sedile avanti o indietro; quando il sedile è nella posizione desiderata, rilasciate la leva, che si inserirà in una delle posizioni prestabilite.

B. REGOLAZIONE DELLO SCHIENALE

Per regolare:

La leva di rilascio **(B)** si trova a sinistra del sedile. Sedetevi sul sedile e alzate la leva per rilasciare lo schienale. (Lo schienale è azionato a molla e si piega sul cuscino del sedile.) Indietreggiate con la schiena fino ad ottenere la posizione desiderata dello schienale, quindi rilasciate la leva, che si inserirà in una delle posizioni prestabilite.

C. REGOLAZIONE SECONDO IL PESO

Per regolare:

La leva di regolazione secondo il peso dell'operatore **(C)** si trova davanti al sedile. Per cambiare posizione, tirate in fuori la leva e giratela mentre siete seduto.


D. REGOLAZIONE SECONDO L'ALTEZZA

Per regolare:

Quando l'operatore è seduto sul sedile, per regolare secondo l'altezza tenete il bordo del cuscino del sedile, premete con tutto il vostro peso ed alzatevi mentre il cuscino e la sospensione ritornano nella normale posizione. Le posizioni prestabilite sono tre; quando viene raggiunta la posizione più alta, il sedile ritorna a quella inferiore.

NOTA: Il sedile è dotato di un microinterruttore che rileva la presenza dell'operatore.

Quando la macchina è provvista di un telaio OPS, è montata una cintura di sicurezza addominale, che deve essere sempre allacciata.

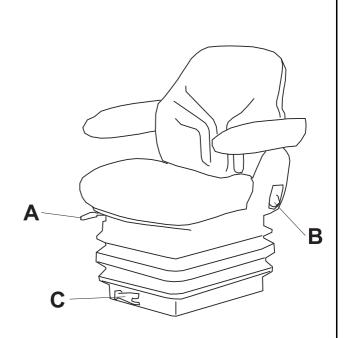

9.11 SEDILE PNEUMATICO (Grammer MSG75-521)

9.11.1 REGOLAZIONE DEL PESO

Il sedile viene regolato in funzione del peso del conducente tirando o premendo la leva di regolazione peso a conducente seduto.


Il peso del conducente è regolato correttamente quando la freccia di trova nella parte centrale della finestrella trasparente.

Quest'area di regolazione visibile nella finestrella consente di regolare il peso del conducente fino al movimento minimo della molla.

Il peso minimo/massimo viene raggiunto quando si avverte un clic in corrispondenza del fermo superiore e inferiore.

Onde evitare infortuni e danni alle cose, è importante verificare e regolare il sedile in funzione del peso del conducente prima di azionare il veicolo.

Onde evitare danni al compressore durante la regolazione del peso, il compressore non deve essere azionato per più di 1 minuto.

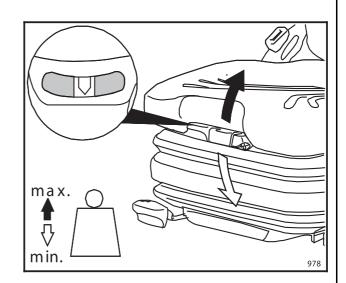

9.11.2 SPOSTAMENTO AVANTI/INDIETRO


Lo spostamento avanti/indietro del sedile si effettua sollevando la leva di bloccaggio.

ATTENZIONE! Pericolo di incidente! Non azionare la leva di bloccaggio a veicolo in moto.

ATTENZIONE! Pericolo di schiacciamento! Azionare la leva soltanto dall'impugnatura zigrinata, non toccare la parte inferiore della leva.

A regolazione ultimata, la leva di bloccaggio deve bloccarsi nella posizione desiderata, segnalata da un clic. Una volta bloccato, non dovrebbe essere possibile il sedile del conducente in un'altra posizione.


Non sollevare la leva di montaggio con la gamba o il polpaccio.

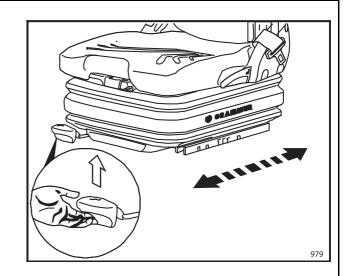

9.11.3 PROLUNGA DELLO SCHIENALE * **

La prolunga dello schienale può essere regolata alla corporatura del conducente tirandola verso l'alto o spingendola verso il basso. Sono disponibili numerose altezze fino al fermo finale.

Per smontare la prolunga dello schienale, tirarla verso l'alto oltre il fermo finale.

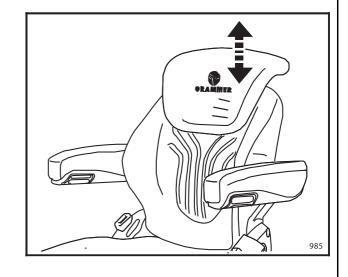


- * Eventuale
- ** Accessori optional

9.11.4 RISCALDASEDILE * **

Il riscaldasedile può essere accesso o spento agendo sull'apposito interruttore.

- 1 = Scaldasedile SPENTO
- 2 = Scaldasedile ACCESO

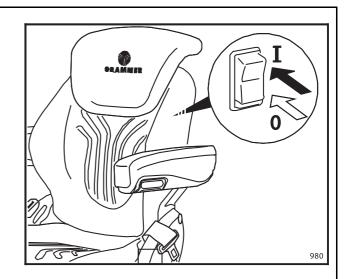

- * Eventuale
- ** Accessori optional

9.11.5 SUPPORTO LOMBARE


Il supporto lombare è destinato a migliorare il comfort e le prestazioni del conducente.

Ruotare la manopola di regolazione verso l'alto per regolare la curvatura nella parte superiore del cuscino dello schienale. Ruotare la manopola di regolazione verso il basso per regolare la curvatura nella parte inferiore del cuscino dello schienale.

0 = Nessuna curvatura

1 = Max. curvatura in alto

2 = Max. curvatura in basso

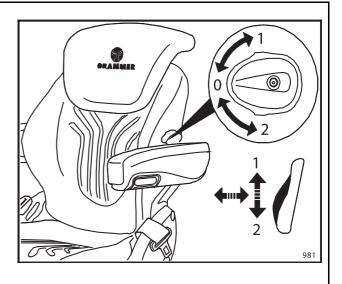


9.11.6 BRACCIOLI * **

I braccioli possono essere ripiegati e regolati in altezza per assicurare il comfort del conducente.

Per regolare l'altezza dei braccioli, staccare il cappuccio rotondo (indicato dalla freccia) dal coperchio, allentare il dado esagonale (da 13 mm) posto dietro il cappuccio e regolare i braccioli alla posizione desiderata (5 posizioni) e stringere di nuovo il dado.

Rimontare il cappuccio sul dado.

- * Eventuale
- ** Accessori optional

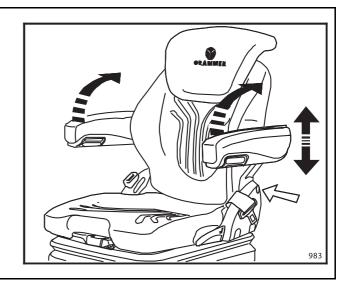


9.11.7 REGOLAZIONE INCLINAZIONE BRACCIOLI *

L'inclinazione dei braccioli può essere modificata ruotando l'apposita manopola di regolazione.

Quando si ruota la manopola verso l'esterno (+) la parte anteriore del bracciolo viene sollevato; quando la si ruota verso l'interno (-) viene abbassata.

- * Eventuale
- ** Accessori optional

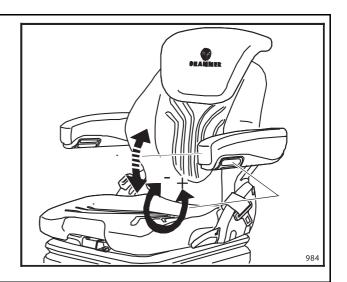


9.11.8 REGOLAZIONE DELLO SCHIENALE

Spostare la leva di bloccaggio verso l'alto per sbloccarla e regolare a piacimento la posizione dello schienale.

A regolazione ultimata, la leva di bloccaggio deve bloccarsi nella posizione desiderata. Una volta bloccata, non dovrebbe essere possibile spostare lo schienale in un'altra posizione.

Per assicura la posizione ergonomica dello schienale, quest'ultimo può essere regolato in incrementi compresi fra –5 e +30 gradi (15 incrementi di 2,5 gradi ciascuno).

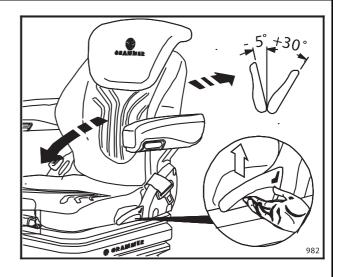

9.11.9 MANUTENZIONE

Lo sporco pregiudica la funzionalità del sedile; onde evitare questo problema, tenere pulito il sedile! Non è necessario togliere il rivestimento dal telaio del sedile per pulirlo.


Attenzione: Fare attenzione allo schienale, che può spostarsi improvvisamente in avanti e provocare infortuni!

Quando si pulisce il cuscino dello schienale, tenere fermo lo schienale durante l'azionamento della leva di regolazione dello schienale.

Avvertenza: Non pulire il sedile con un idrogetto!

Non inzuppare d'acqua il rivestimento del sedile durante l'operazione di pulizia.

Usare un **prodotto detergente per rivestimenti in tessuto o in plastica** disponibile sul mercato. **Verificare la compatibilità del prodotto** su un'area piccola e non visibile del sedile.

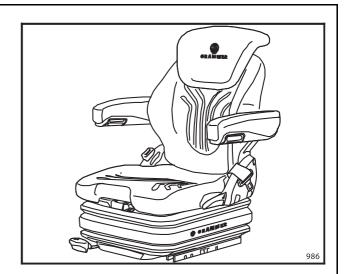

AVVISO

Quando la macchina viene utilizzata fuori strada, per falciare l'erba o non, la cintura di sicurezza deve essere allacciata soltanto quando è montata una struttura di protezione ROPS.

Quanto sopra è basato sulla realtà che la cinghia di sicurezza deve essere allacciata quando è montata una struttura di protezione antiribaltamento, al fine di ottemperare alla Direttiva Macchine 98/37/EC, punti 3.2.2, Sedili, e 3.4.3, Rischi connessi con il ribaltamento.

Ransomes Jacobsen Limited consiglia al proprietario o all'utente della macchina di effettuare una valutazione di rischi a livello locale tesa a determinare eventuali eccezioni alla norma di utilizzo di questa cinghia di sicurezza, es. uso della macchina nelle adiacenze di acqua o su superstrade.



10.1 TELAIO OPS (LMAC164) AVVISO Quando la macchina è dotata di telaio OPS, bisogna montare una cintura di sicurezza, che l'operatore deve tenere allacciata.

10.2 KIT DI BLOCCAGGIO PER IL TRASFERIMENTO (LMAC174)

È disponibile un kit di bloccaggio dei bracci di sollevamento anteriori, per il trasferimento.

10.3 KIT FARO DA LAVORO (LMAC163)

<u> </u>	<u></u>	9		
E disponibile un i	kit faro da lavoro, per i	ii montaggio di		
due fari davanti a	alla piattaforma dell'o	peratore.		

11.1 ASPETTI GENERALI

La seguente tabella di localizzazione guasti elenca le problematiche di base che possono presentarsi durante le fasi di avviamento e utilizzo. Per informazioni più dettagliate sugli impianti idraulico ed elettrico contattate il distributore Jacobsen a voi più vicino.

Sintomi	Probabili cause	Azione
	La candela a incandescenza non si disattiva.	Resettare l'interruttore di accensione e lasciare disattivare la candela a incandescenza prima di avviare il motore.
	Batteria scarica o avariata.	Controllare le condizioni della batteria e relativi collegamenti.
	Serbatoio carburante vuoto o carburante inquinato.	Riempire il serbatoio con carburante fresco. Cambiare il filtro, spurgare l'aria dai tubi.
Il motore non si	4. Fusibile bruciato.	4. Sostituire il fusibile.
avvia.	5. Relè di avviamento avariato.	5. Testare il relè, e all'occorrenza sostituirlo.
	6. L'interruttore del freno non è inserito.	Verificare che l'interruttore del freno sia inserito.
	7. L'interruttore di tosatura è impostato per il taglio.	7. Impostare l'interruttore di tosatura in posizione Off.
	8. Il pedale di trasferimento non è in folle.	8. Togliete il piede dal pedale e verificate che il pedale ritorni in folle.
	Serbatoio carburante vuoto o carburante inquinato.	Riempire il serbatoio con carburante fresco. Cambiare il filtro, spurgare l'aria dai tubi.
Il motore si avvia con difficoltà o non	2. Filtro dell'aria intasato o sporco.	Controllare il filtro dell'aria; all'occorrenza sostituirlo.
funziona bene.	3. Iniettori, pompa carburante.	3. Consultare il manuale del motore.
	4. Altro problema al motore.	Consultare la guida alla localizzazione guasti al motore.
	Serbatoio carburante vuoto.	Riempire con carburante fresco e spurgare i tubi.
Il motore si spegne.	Interblocchi non impostati prima di scendere dal sedile dell'operatore.	Verificate che il freno di stazionamento sia inserito e che l'interruttore di tosatura sia in posizione off.
	Basso livello del refrigerante.	Controllare, e all'occorrenza rabboccare con soluzione antigelo 50/50.
Il motore si surriscalda.	Presa d'aria del radiatore ridotta.	2. Pulire la griglia metallica del radiatore.
	Cinghia della pompa dell'acqua, dell'alternatore o della ventola, allentata o spezzata.	Controllare la cinghia della pompa dell'acqua, dell'alternatore e della ventola. All'occorrenza serratela.
	Morsetti batteria allentati o corrosi.	Controllare i morsetti, pulirli e serrarli come opportuno.
La batteria non mantiene la carica.	Basso livello dell'elettrolito nella batteria.	2. Rabboccare la batteria con acqua distillata.
La spia della batteria è accesa.	Cinghia dell'alternatore allentata o spezzata.	Controllare la cinghia della pompa dell'acqua e dell'alternatore. All'occorrenza serratela.
	4. Alternatore avariato.	4. Leggere il manuale del motore.
	1. Lame di taglio consumate.	1. Sostituire le lame.
	2. Regime motore troppo basso.	Controllare la velocità del motore, fare funzionare il motore alla massima.
Il taglio è irregolare. Qualità di taglio scadente.	Motori degli apparati di taglio consumati.	Controllare se la scatola perde e verificare il flusso del circuito di taglio.
scauente.	4. Velocità di trasferimento troppo elevata.	4. Impostare l'arresto della velocità di lavoro.
	5. Peso al suolo mal regolato.	Regolare la valvola di controllo del peso al suolo fino ad ottenere il peso esatto.

11.2 INTERVENTI CORRETTIVI SULLA QUALITÀ DI TAGLIO

Prima di iniziare l'intervento di riparazione si consiglia di effettuare un "taglio di prova" per valutare le prestazioni del tosaerba.


Deve essere disponibile una zona adatta ai "tagli di prova", con un tappeto erboso che presenti condizioni note e costanti che permettano di valutare con precisiones le prestazioni del tosaerba.

Dopo avere eseguito le riparazioni e/o messe a punto, effettuare un ulteriore "taglio di prova" per verificare nuovamente le prestazioni del tosaerba.

Prima di fare un "taglio di prova" per valutare l'aspetto del taglio e le prestazioni del tosaerba, eseguire i seguenti controlli al fine di garantire l'esattezza del "taglio di prova".

- 1. Velocità di taglio (al suolo).
- 2. Lama tagliente.
- 3. Altezza di taglio.
- 4. Condizioni del rullo e del cuscinetto del rullo.
- 5. Velocità lama.

11.2.10NDULAZIONE

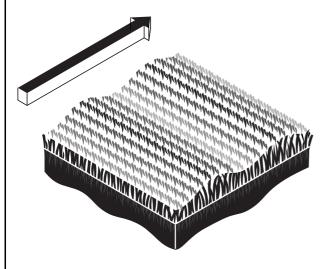


L'ondulazione (in inglese 'washboarding') è un difetto ciclico nel quale l'altezza di taglio varia, dando al tappeto erboso un aspetto ondulato. Nella maggioranza dei casi la distanza da una cresta dell'onda all'altra è compresa tra 15 e 20 cm. è spesso evidente anche una variazione del colore (da chiaro a scuro). Questa anomalia è solitamente dovuta al moto oscillatorio dell'apparato (o apparati) di taglio. Ciò si verifica principalmente sui tosaerba con più apparati di taglio (sospesi), sebbene altre cause possano produrre lo stesso risultato. L'ondulazione può essere causata anche da variación del tappeto erboso.

Nota: La freccia indica la direzione di marcia.

Probabile causa	Rimedio
Velocità di taglio (al suolo) eccessiva.	Rallentare.
Depositi di erba sul rullo.	Pulire il rullo ed il raschiarulli.
Difetto di circolarità del rullo.	Sostituire il rullo.
Falciatura nella stessa direzione.	Cambiare regolarmente la direzione di taglio.
Apparati di taglio con troppa zavorra o troppo poca.	Agire sull'interruttore di trasferimento della zavorra per toglierla o applicarla agli apparati di taglio. (Vedi Manuale parti e manutenzione.)
Regime motore insufficiente, non conforme alla specifica tecnica.	Controllare e regolare la velocità del motore. (Vedi Manuale parti e manutenzione.)
Prestazioni ridotte dell'impianto idraulico e/o del motore rotatorio.	Controllare le prestazioni dell'impianto idraulico (erogazione pompa, funzionamento motore, funzionamento valvole, impostazione valvola di massima ecc.).


11.2.2TAGLIO A GRADINI

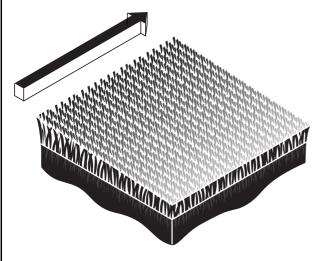

Il taglio a gradini (in inglese 'step cutting') si presenta quando l'erba falciata è più alta da un lato del cilindro rispetto all'altro, o da un apparato di taglio rispetto ad un altro. Solitamente il taglio a gradini è causato da usura meccanica o dall'errata messa a punto del rullo o dell'altezza di taglio.

Probabile causa	Rimedio
L'altezza di taglio impostata è diversa da un lato dell'apparato di taglio rispetto all'altro, o da un apparato di taglio rispetto ad un altro.	Controllare la messa a punto dell'altezza di taglio sugli apparati. (Vedi Manuale parti e manutenzione.)
Cuscinetti del rullo o ruote orientabili del piatto di taglio usurati.	Controllare o sostituire i cuscinetti del rullo e/o le ruote orientabili del piatto di taglio.
Il movimento dell'apparato di taglio è limitato.	Controllare e/o rimuovere l'ostacolo che impedisce il movimento dell'apparato di taglio.
La densitàdel tappeto erboso è irregolare.	Cambiare la direzione di falciatura.
I lati del tosaerba hanno un'altezza diversa.	Controllare e/o regolare correttamente la pressione di gonfiaggio dei pneumatici. (Vedi Manuale parti e manutenzione.)
L'altezza dell'apparato di taglio è diversa da un lato all'altro.	Controllare e/o regolare per distribuire la zavorra del tosaerba in modo uniforme.


11.2.3SCALPING

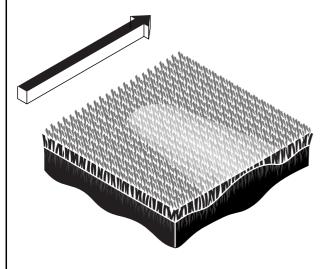

Lo scalping consiste nella rimozione di un'eccessiva quantità di erba rispetto alla zona circostante, con risultante chiazza verde chiaro o marroncina. In linea di massima è causato da un'altezza di taglio troppo bassa e/o da un tappeto erboso poco uniforme.

Probabile causa	Rimedio
L'altezza di taglio impostata è inferiore alla norma.	Controllare e mettere a punto l'altezza di taglio. (Vedi Manuale parti e manutenzione.)
Il tappeto erboso è troppo irregolare per essere falciato con un tosaerba.	Cambiare la direzione di falciatura.
Troppa erba falciata in una passata.	Falciare con maggiore frequenza.
Velocitàdi taglio (al suolo) eccessiva.	Rallentare.


11.2.4FILI D'ERBA ALTI

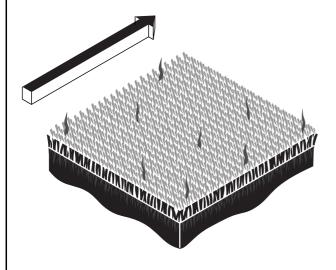

I fili d'erba alti (in inglese 'stragglers') sono sporadici fili d'erba alti non falciati o falciati male.

Probabile causa	Rimedio
Lama (o lame) di taglio smussata.	Affilare la lama (o lame). (Vedi Manuale parti e manutenzione.)
Velocitàdi taglio (al suolo) eccessiva.	Rallentare.
Erba troppo alta.	Falciare con maggiore frequenza.
Falciatura nella stessa direzione.	Cambiare regolarmente la direzione di taglio.


11.2.5STRISCE NON FALCIATE

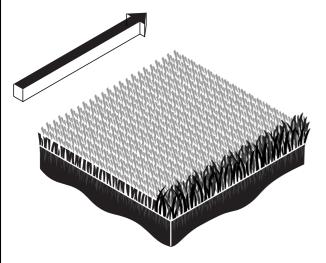

La striscia non falciata (in inglese 'streak') è, come dice il nome, una striscia d'erba non falciata, spesso

Probabile causa	Rimedio
Lama (o lame) danneggiata.	Cambiare la lama (o lame).
Sterzata troppo aggressiva. Gli apparati di taglio non si sovrappongono alla precedente passata in curva o in pendenza.	Eseguire le curve più lentamente e sovrapporre le passate degli apparati di taglio. Cambiare la direzione di taglio o la direzione in pendenza.
I pneumatici infeltriscono l'erba prima del taglio.	Controllare e/o regolare la pressione di gonfiaggio dei pneumatici. (Vedi Manuale parti e manutenzione.)
L'erba bagnata si infeltrisce prima di essere falciata.	Falciare quando l'erba è asciutta.


11.2.6ANDANATURA

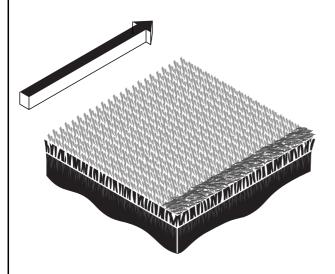

L'andanatura (in inglese 'windrowing') è il deposito di mucchietti di erba falciata da un lato dell'apparato di taglio o fra due apparati di taglio, formante una

Probabile causa	Rimedio
Erba troppo alta.	Falciare con maggiore frequenza.
Falciatura eseguita con erba bagnata.	Tosare quando l'erba è asciutta.
Depositi di erba sul rullo.	Pulire i rulli ed i raschiarulli.
L'erba si deposita sul tosaerba o sul telaio dell'apparato di taglio.	Pulire il deflettore di scarico dell'apparato (o apparati) di taglio.

11.2.7APPARATI DI TAGLIO SPAIATI

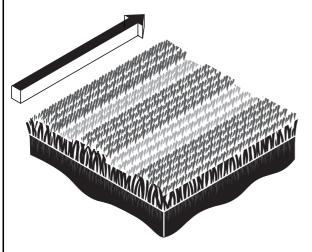


Gli apparati di taglio spaiati creano una passata con strisce di altezze di taglio diverse che hanno un aspetto a gradini, dovuto solitamente dall'altezza di taglio spaiata degli apparati.

Probabile causa	Rimedio
Altezza di taglio incoerente di un apparato di taglio rispetto ad un altro.	Controllare l'altezza di taglio degli apparati e metterla a punto affinché sia identica. (Vedi Manuale parti e manutenzione.)
La velocitàdegli apparati di taglio rotanti non è uguale.	Controllare il funzionamento del motore (o motori) di taglio rotante, e all'occorrenza ripararlo o sostituirlo
I lati del tosaerba hanno un'altezza diversa.	Controllare e/o regolare la pressione di gonfiaggio dei pneumatici. (Vedi Manuale parti e manutenzione.)
	Controllare e/o regolare per distribuire la zavorra del tosaerba in modo uniforme.

NOTE


12.1 CIRCUITO IDRAULICO

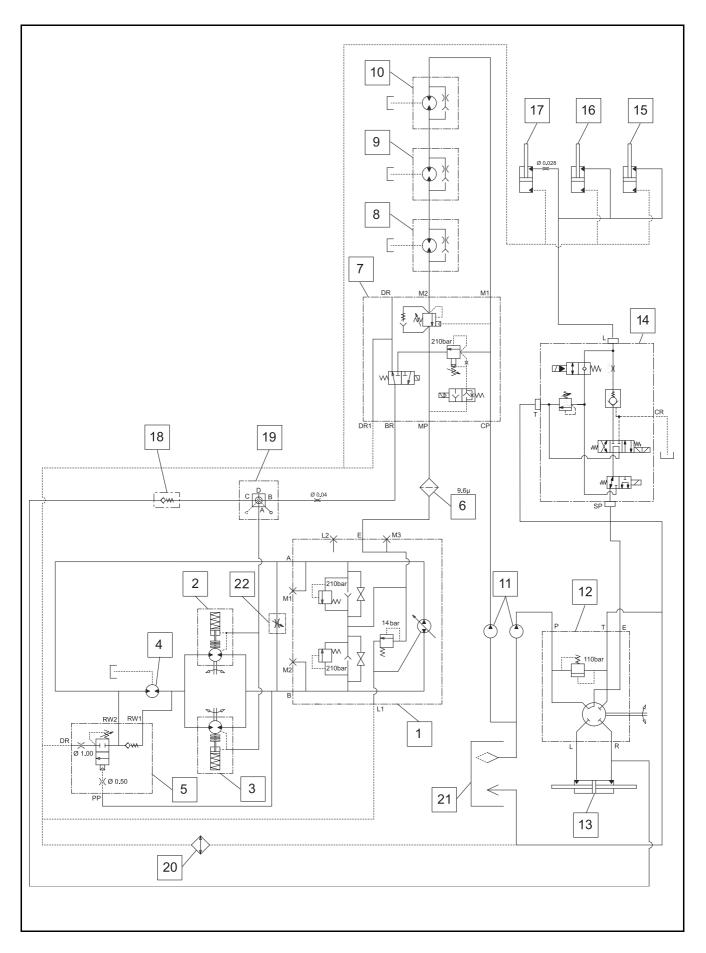

CHIAVE DELLO SCHEMA IDRAULICO

- 1 Pompa della trasmissione
- 2 Motore idraulico della ruota vista frontale
- 3 Motore idraulico della ruota vista frontale
- 4 Motore idraulico della ruota vista posteriore
- 5 Valvola di scarico idraulica
- 6 Filtro idraulico
- 7 Valvola idraulica dell'apparato di taglio e freno
- 8 Motore idraulico del piatto di taglio
- 9 Motore idraulico del piatto di taglio
- 10 Motore idraulico del piatto di taglio
- 11 Pompa dell'apparato di taglio e dello sterzo
- 12 Unità sterzo idraulico
- 13 Cilindro dello sterzo idraulico
- 14 Valvola di sollevamento idraulico
- 15 Cilindro di sollevamento idraulico
- 16 Cilindro di sollevamento idraulico
- 17 Cilindro di sollevamento idraulico
- 18 Valvola di ritegno idraulica
- 19 Valvola del freno idraulico
- 20 Radiatore dell'olio idraulico
- 21 Serbatoio idraulico
- 22 Valvola di ruota libera


12.2 STRUMENTO DEL CIRCUITO ELETTRICO

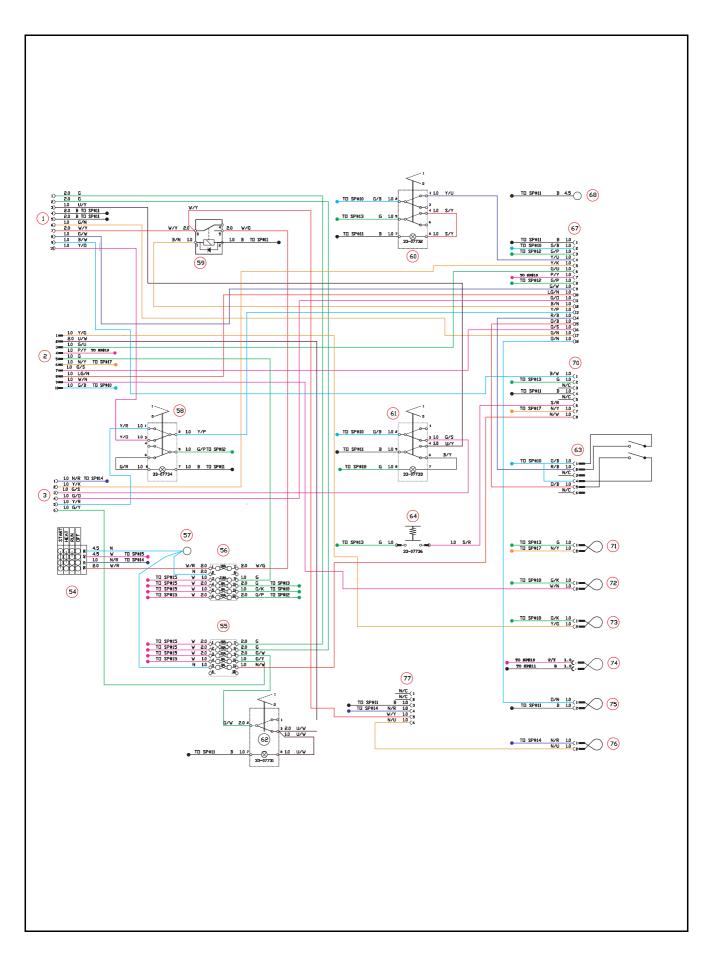

CHIAVE DELLO SCHEMA ELETTRICO **CODICE A COLORI DEI CAVI** Divisione per il cablaggio preassemblato 1 R Rosso principale G Verde 2 Divisione per il cablaggio preassemblato Arancione 0 principale S Grigio 3 Divisione per il cablaggio preassemblato В Nero principale W Bianco 54 Interruttore a chiave Κ Rosa Scatola portafusibili 1 55 Ρ Viola Scatola portafusibili 2 56 Υ Giallo Batteria, positivo 57 Interruttore trasferimento peso U Azzurro 58 59 Relè di avvio Ν Marrone 60 Interruttore di tosatura Verde chiaro LG 61 Interruttore freno di stazionamento 62 Interruttore del faro da lavoro Es. R/W = Rosso/Bianco 63 **Jovstick** Interruttore di setup (misuratore multifunzione) 64 67 Modulo (comando) Giunture di connessione alla consolle 68 Batteria, negativo 70 Misuratore multifunzione 1.0 1.0 TO 63-1 1.0 (SP#10) 1.0 TO 67-2 Spia dell'alternatore 71 Spia della pressione olio motore 72 Spia luminosa del filtro idraulico 73 Spia luminosa di sovratemperatura motore 74 Spia luminosa di avaria del modulo 75 Spia del timer della candela a incandescenza 76 Timer della candela a incandescenza 77 63 Collegamenti del joystick 1 Ingresso tensione del segnale 2 Interruttore di sollevamento 5 Interruttore di abbassamento 67 Collegamenti del modulo 0 V 1 2 Uscita 5 V 3 Ingresso +12 V accensione positiva 4 Ingresso 5 V dall'interruttore di tosatura 5 Uscita 12 V solenoide di tosatura 6 Interruttore temperatura 7 Uscita 12 V interruttore sovratemperatura 8 Ingresso +12 V accensione positiva 9 Uscita 12 V solenoide di sollevamento 10 Uscita 12 V solenoide del carburante 70 Connessioni del misuratore multifunzione 11 Uscita 12 V solenoide di lappatura 12 Uscita 12 V relè di avvio 1 Trasmettitore carburante Uscita 12 V solenoide di abbassamento 13 2 Accensione positiva 14 Ingresso 5 V segnale di sollevamento Non usato 15 Ingresso 5 V segnale di abbassamento 3 16 Ingresso 5 V segnale freno di parcheggio 4 Messa a terra Ingresso 5 V segnale interruttore del sedile 17 5 Non usato Uscita 12 V spia luminosa 18 6 Attivazione setup 7 Spia dell'alternatore Fusibile +ve batteria

8

12.3 CIRCUITO ELETTRICO PRINCIPALE

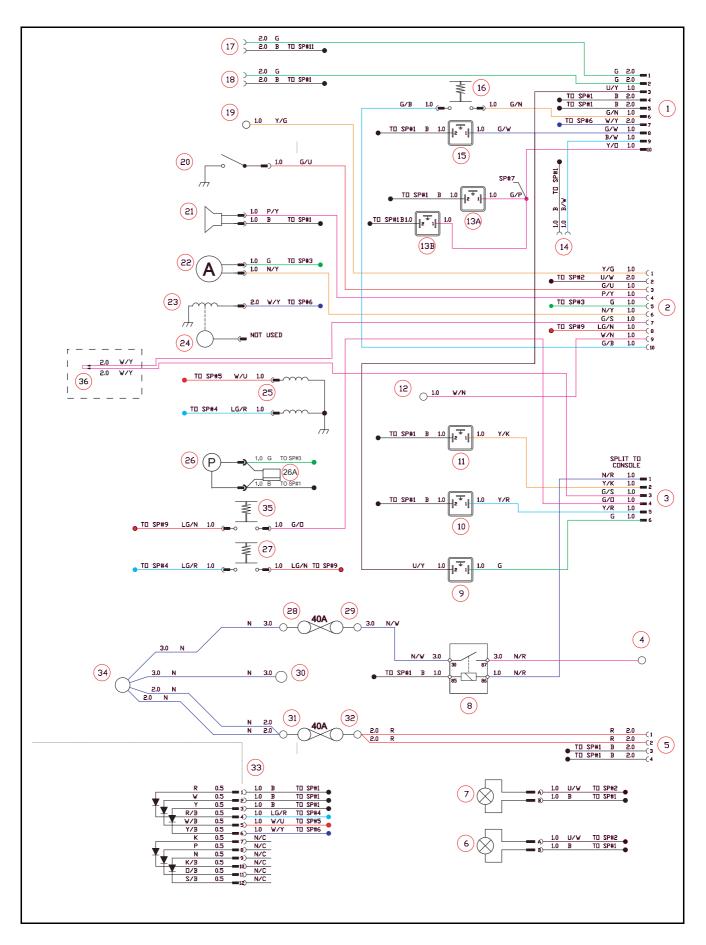

CHIAVE DELLO SCHEMA ELETTRICO


- Divisione per la consolle
- 2 Divisione per la consolle
- 3 Divisione per la consolle
- 4 Candela a incandescenza
- 5 Divisione per la cabina
- 6 Faro da lavoro
- 7 Faro da lavoro
- 8 Relè della candela a incandescenza
- Solenoide del freno 9
- 10 Solenoide di abbassamento
- Solenoide dell'apparato di taglio 11
- Pressostato dell'olio motore 12
- 13a Solenoide di trasferimento peso
- 13b Solenoide di trasferimento peso
- 14 Trasmettitore livello carburante
- 15 Solenoide di sollevamento
- 16 Interruttore del sedile
- 17 Presa accessori n. 1
- 18 Presa accessori n. 2
- Interruttore del filtro dell'olio idraulico 19
- 20 Interruttore della temperatura motore
- 21 Avvisatore acustico
- Rotore dell'alternatore 22
- 23 Solenoide di avviamento
- 24 Connettore di avvio in retromarcia (non usato)
- 25 Solenoide del carburante
- 26 Pompa del carburante
- Interruttore di sicurezza del freno 27
- 28 Connettore del fusibile della candela a incandescenza
- 29 Connettore del fusibile della candela a incandescenza
- 30 Uscita alternatore
- Connettore del fusibile della cabina 31
- Connettore del fusibile della cabina 32
- 33 Modulo diodo
- Morsetto principale del motorino di 34 avviamento
- 35 Sezionatore di lappatura
- 36 Bypass dell'interruttore di folle

CODICE A COLORI DEI CAVI

- R Rosso
- Verde G
- 0 Arancione
- S Grigio
- В Nero
- W Bianco
- Κ Rosa
- Ρ Viola
- Υ Giallo
- U
- Azzurro Ν Marrone
- LG Verde chiaro

Es. R/W = Rosso/Bianco

Giunture di connessione cablaggio preassemblato principale

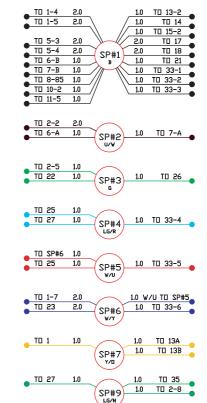


12.4 FUSIBILI E RELÈ DEL CIRCUITO ELETTRICO


FUSIBILI E RELÈ

Sotto la plancia

- 1 Fusibile 15 A- Relè di avvio
- 2 Fusibile 7,5 A- Pompa del carburante
- 3 Fusibile 5 A Spie luminose
- 4 Fusibile 5 A Spie luminose
- 5 Fusibile 10 A Modulo di sicurezza
- 6 Fusibile 15 A Presa accessori n. 1
- 7 Fusibile 15 A Presa accessori n. 2
- 8 Fusibile 5 A Spie luminose
- 9 Fusibile 5 A Freno di stazionamento
- 10 Fusibile 2 A Misuratore multifunzione
- 11 Timer Spia della candela a incandescenza
- 12 Relè Avvio
- 13 Modulo di comando- Interblocchi del sistema di sicurezza

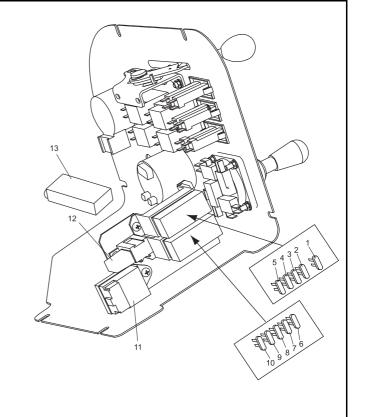

12.4 FUSIBILI E RELÈ DEL CIRCUITO ELETTRICO

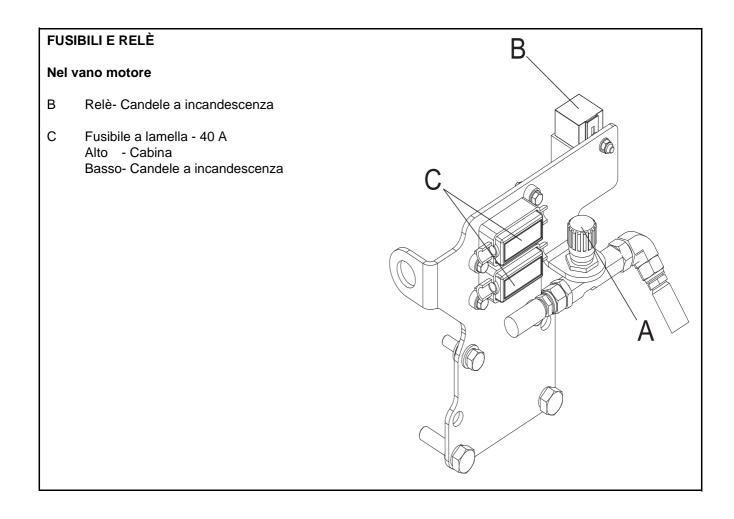

13.1 COPPIE

FILETTATURA METRICA A PASSO FINE					
Diam (mm)	CAT. 4.6	CAT. 4.8	CAT. 8.8	CAT. 10.9	CAT. 12.9
	(Nm)	(Nm)	(Nm)	(Nm)	(Nm)
6	0	0	0	0	0
8	12	16	32	45	54
10	24	31	63	88	106
12	42	57	113	159	191
14	67	90	179	252	302
16	103	137	274	385	462
20	209	279	557	783	940
22	281	375	750	1055	1266
24	354	472	944	1327	1593
27	514	686	1371	1928	2314
30	715	954	1908	2683	3219
33	964	1286	2572	3616	4340
36	1196	1594	3189	4484	5381

FILETTATURA METRICA A PASSO GROSSO					
Diam (mm)	CAT. 4.6	CAT. 4.8	CAT. 8.8	CAT. 10.9	CAT. 12.9
	(Nm)	(Nm)	(Nm)	(Nm)	(Nm)
6	5	6	12	17	21
8	11	15	30	42	51
10	22	30	59	84	100
12	39	52	104	146	175
14	62	82	165	232	278
16	96	129	257	362	434
20	188	251	502	706	847
22	256	341	683	960	1152
24	325	434	868	1220	1464
27	476	635	1269	1785	2142
30	646	862	1723	2424	2908
33	822	1097	2193	3084	3701
36	1129	1506	3012	4235	5082

FILETTATURA UNC					
Diam (pollici)	CAT. A	CAT. S	CAT. T	CAT. V	CAT.
	(lbf. ft)				
1/4	3.4	9.2	9.9	12.6	15.2
5/16	7	18.9	20.4	25.8	31.3
3/8	12.3	33.5	36.1	45.8	55.5
7/16	19.7	53.5	57.8	73.2	88.7
1/2	30.1	81.6	88	112	135
9/16	43.3	117	127	161	195
5/8	59.8	162	175	222	269
3/4	106	288	310	394	477
7/8	171	464	500	635	769
1	256	695	749	950	1152
1 1/8	363	984	1062	1347	1632
1 1/4	511	1387	1497	1899	2300
1 3/8	670	1820	1963	2490	3017
1 1/2	889	2414	2605	3303	4002

FILETTATURA UNF					
Diam (pollici)	CAT. – A	CAT. S	CAT. T	-CAT V	- CAT. X
	(lbf. ft)	(lbf. ft)	(lbf. ft)	(lbf. ft)	(lbf. ft)
1/4	3.8	10.4	11.3	14.3	17.3
5/16	7.7	20.8	22.5	28.5	34.5
3/8	13.9	37.7	40.7	51.6	62.5
7/16	21.9	59.5	64.2	81.4	98.6
1/2	33.7	91.5	98.7	125	152
9/16	48.2	131	141	179	217
5/8	67.4	183	197	250	303
3/4	118	319	344	437	529
7/8	188	509	550	697	845
1	279	757	817	1036	1255
1 1/8	405	1099	1186	1504	1823
1 1/4	563	1529	1650	2093	2535
1 3/8	759	2061	2224	2821	3418
1 1/2	996	2703	2917	3699	4482

14.1 GARANZIA

GARANZIA

La garanzia è soggetta a termini e condizioni specifici. Ad esempio, non sono coperte parti soggette a usura, modifiche non approvate, ecc. Per conoscere tutte le condizioni di garanzia contattare il concessionario o distributore di zona.

ASSISTENZA

È stata costituita una rete di concessionari autorizzati per la vendita e l'assistenza e questi dettagli sono disponibili presso il fornitore del prodotto.

Se si necessita di assistenza o parti di ricambio per la macchina entro o oltre il periodo di garanzia, contattare il fornitore o un concessionario autorizzato. Indicare sempre il numero di serie della macchina. Nel caso in cui il prodotto risulti danneggiato al momento della consegna, fornirne immediatamente i dettagli al fornitore della macchina.



Europe & Rest of The World Except North & South America

Ransomes Jacobsen Limited
West Road, Ransomes Europark, Ipswich, IP3 9TT
English Company Registration No. 1070731
www.ransomesjacobsen.com

North & South America

Jacobsen, A Textron Company 11108 Quality Drive, Charlotte, NC 28273, USA www.Jacobsen.com

